


Beamer LINO

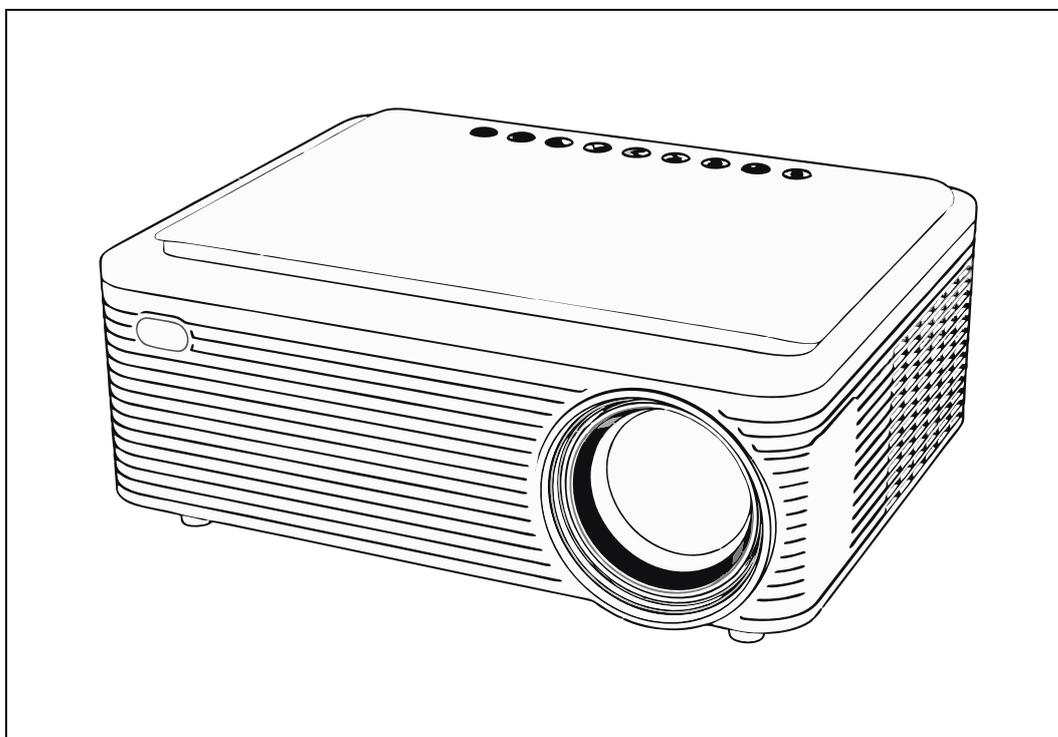

Original-Gebrauchsanweisung

Designed in Germany

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Produktübersicht	3
1.2.	Generelle Hinweise.....	3
1.3.	Gewährleistung.....	4
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung.....	4
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung.....	4
2.3.	Informationen zur Übersetzung	4
2.4.	Symbolerklärung.....	5
2.5.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung.....	6
2.6.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
2.7.	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
3.	Produktmerkmale.....	7
3.1.	Technische Daten	7
4.	Lieferumfang.....	8
5.	Installation	9
5.1.	Sicherheitshinweise.....	9
5.2.	Installation des Produkts	9
5.3.	Zubehör	10
6.	Anwendung.....	10
6.1.	Sicherheitshinweise.....	10
6.2.	Erstinbetriebnahme.....	11
6.3.	Betrieb	11
6.4.	Produkt in Betrieb nehmen	11
6.5.	Projektionsabstand und -größe.....	12
6.6.	Funktionsübersicht	12
6.7.	Handsender	13
6.8.	Focus einstellen	14

6.9. Trapezkorrektur.....	14
6.10. Bedienoberfläche	15
6.11. Spracheinstellung	16
6.12. Bluetooth Verbindung	16
6.13. WiFi-Verbindung.....	16
6.14. Kabellose Bildschirmspiegelung	16
6.15. Lagerort	17
7. Fehlerbehebung.....	17
8. Wartung und Pflege.....	17
8.1. Sicherheitshinweise.....	17
9. Demontage	18
9.1. Sicherheitshinweise.....	18
10. Entsorgung.....	19
10.1. Sicherheitshinweise	19
10.2. Allgemeine Hinweise	19
11. Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	20

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Beamer LINO.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Installation, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell: Beamer LINO | Artikel- ID: 21104 | Varianten- ID: 50186

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen der Installation, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für den „Beamer LINO“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Installation oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Installation- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Installations- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Nur in Innenräumen verwenden Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	Entsorgung von Batterien und Akkus Batterien bzw. Akkus dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Warnung vor elektrischer Spannung Das Symbol weist darauf hin, nicht mit elektrischer Spannung in Berührung zu kommen.
	Warnung vor heißer Oberfläche Das Symbol weist darauf hin, nicht mit heißen Oberflächen in Berührung zu kommen.
	Schutzklasse II Das Symbol weist darauf hin, dass die Betriebsmittel eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen besitzen. Sie haben meist keinen Anschluss an den Schutzleiter.
	Wechselstrom Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt mit Wechselstrom betrieben wird.
	Nicht direkt ins Licht vom Beamer schauen Das Symbol weist darauf hin, dass nicht direkt ins Licht vom Beamer geschaut werden darf.
	Netzstecker ziehen Das Symbol weist darauf hin, dass vor Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Geräten der Netzstecker zu ziehen ist.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Beamer LINO. Sie enthält wichtige Informationen zur Installation, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Home Deluxe GmbH gestattet.

Das Produkt ist als Wiedergabegerät von Video- und Audiosignalen in geschlossenen Räumen bestimmt. Eine Verwendung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Staubentwicklung ist nicht zulässig.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung und Wartungsarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Montiere und nimm das Produkt in Betrieb **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Tritt nicht auf das Produkt, und stell nichts auf das Produkt. Andernfalls können Schäden am Produkt sowie Unfälle und Verletzungen die Folge sein.
- Während das Produkt in Betrieb ist, treten möglicherweise aus dem Belüftungsgitter heiße Luft oder auffallende Gerüche aus. Dies ist normal und weist nicht auf einen Defekt des Produktes hin.
- Vorsicht beim Herausnehmen von ausgelaufenen Batterien, berühre diese nie direkt mit der Hand an, benutze dafür Einweg- oder Haushaltshandschuhe. Sollte deine Haut mit der Säure der Batterie in Kontakt kommen, musst du deine Hände gründlich waschen.
- Tropft Säure auf deine Kleidung, muss diese gewaschen werden.
- Ausgelaufene Batterie-Reste können mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen gereinigt werden.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder vom Produkt fern.
- Halte Kinder während der Installation des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt.
- Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Nimm das Produkt bei Beschädigung des Netzkabels zur Spannungsversorgung außer Betrieb, solange bis das Netzkabel ersetzt wird.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.
- **Achtung:** Nicht wiederaufladbare Batterien unter keinen Umständen wiederaufladen.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

Beamer LINO	
Spannungsversorgung	100 – 240 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	100W
Schutzklasse	II
Standby	0 W
Lichtstrom (an der Quelle)	9500 lm
Lichtstrom (an der Wand)	400 ANSI lm
Abmessungen (L x T x H)	25,5 x 20 x 10 cm
Gewicht	2.0 Kg
Farbe	Weiß

Beamer LINO	
Anschlüsse	USB, HDMI, Audio out
Betriebssystem	Android V9.0
Bluetooth	5.0
WiFi	5G
Betriebsstunden der LED-Lampe	ca. 130000 Std
Auflösung	1080P Full HD, 4K, 1920 x 1080
Bildschirmdiagonale	16:9 / 32 – 250 Zoll
Fokusbereich	1 – 8 m
Zoom	50 – 100 %
Fernbedienung	
Frequenz	2,4 - 5 GHz
Reichweite	10 m
Batterietyp	2x AAA / LR03

4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Komponenten/Teile

Nr.	Beschreibung	Menge	Bilder
1.	Beamer LINO	1	
2.	Netzkabel	1	
3.	HDMI-Kabel	1	
4.	Handsender	1	
5.	Gebrauchsanweisung	1	
6.	Beamer Tasche	1	

5. Installation

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Installation kann zu Verletzungen führen



- Stelle sicher, dass das Paket oben geöffnet wird. Sei beim Öffnen sehr vorsichtig, da sich empfindliche Teile im Paket befinden.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren und festen Untergrund auf, das Produkt muss einen festen Stand haben, ansonsten kann es z.B. herunterfallen.
- Stell das Produkt **nicht** an folgenden Standorten auf:
 - Mit unzureichender Belüftung oder unzureichendem Platz. Der Abstand zur Wand sollte mindestens 50 cm betragen, für eine gute Belüftung muss gesorgt werden.
 - Mit sehr hohen Temperaturen (> 40°C).
 - Mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Konzentration von Staub, dem auch dem Rauch von Zigaretten. Hierdurch können optische Bauteile verunreinigt, die Nutzungsdauer verringert und das Bild verdunkelt, verschleiert werden.
 - In der Nähe von Feuermeldern.
 - Orte in einer Höhe von über 3500 m.
- Bedienungsfehler, Installationsfehler oder Schäden, die durch die Installation entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

5.2. Installation des Produkts

Das Produkt ist mit geringem Aufwand zu installieren. Beachte die Hinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.

Abbildung	Installationsschritt
	Schritt 1 <ul style="list-style-type: none"> - Packe das Produkt aus. - Zum Einstellen der Höhe, drehe am unteren Stellrad.
	Schritt 2 <ul style="list-style-type: none"> - Stell das Produkt auf einen sicheren, festen Untergrund. - Richte es an der Leinwand aus. - Drehe am Stellrad, bis die richtige Höhe erreicht ist.
	Schritt 3 <ul style="list-style-type: none"> - Stecke den Stecker erst in das Produkt dann in die Steckdose. - Das Produkt ist jetzt bereit zur ersten Inbetriebnahme.

5.3. Zubehör

Beamerhalterung SIMA		Artikel- ID: 21154		Varianten- ID: 50413
Beamer Leinwand LUCID – 233 x 139 cm		Artikel- ID: 21137		Varianten- ID: 50396

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen / Beschädigungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Schau während des Betriebs **nicht** direkt in die Linse. Durch das helle Licht können die Augen geschädigt werden.
- Verwende das Produkt nur innerhalb eines Spannungsbereichs von 100 -240 V AC.
- Es ist normal, dass die Helligkeit der Lampe mit der Zeit abnimmt. Ein Abweichen von den Herstellervorgaben ist möglich.
- Entferne im Betrieb immer die Schutzkappe von der Linse.
- Verwende die Lampe nicht über die angegebene maximale Nutzungsdauer hinaus. In seltenen Fällen kann dieses zum Zerschlagen der Lampe führen.
- **Brandgefahr!** Sorge dafür, dass die Projektionslinse im Betrieb frei ist, da andernfalls Beschädigungen durch Wärme entstehen können.
- **Brandgefahr!** Stelle die Belüftungsöffnungen nicht zu, ein zustellen kann zur Folge haben, dass das Produkt überhitzt und es zu einem Brand kommen kann.
 - Auf folgende Oberflächen sollte das Produkt nicht gestellt werden, z.B. eine Decke, einen Bettbezug oder andere weiche Oberflächen.
 - Lege kein Tuch oder andere Gegenstände über das Produkt.
 - In der Nähe des Projektors dürfen sich keine leicht entflammaren Stoffe befinden.
- Stelle das Produkt im Betrieb immer auf einer ebenen, waagerechten Fläche auf.
 - Die Verwendung des Projektors auf nicht waagerechten Flächen kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen der Lampe führen.
- Stelle das Produkt nicht senkrecht auf eine Seite. Andernfalls kann der Projektor umfallen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Stelle keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Produkt oder in seine Nähe. Dringen Flüssigkeiten in das Innere ein, kann dies zu Fehlfunktionen führen. Trenne das Produkt von der Spannungsversorgung, wenn Flüssigkeit ins Produkt eingedrungen ist. Setz dich mit dem Kundenservice in Verbindung, um eine Reparatur zu veranlassen.
- Dieses Produkt ist für die Deckenmontage geeignet, es können auch Bilder um 180°gedreht dargestellt werden.
- Bei der Deckenmontage ist folgendes zu beachten, damit Personen- und Sachschäden vermieden werden.
 - Die Montage an der Decke muss unter Verwendung der Beamerhalterung „SIMA“ fachgerecht erfolgen.
 - Achte darauf, dass die Decke der Belastung dauerhaft standhalten muss.
 - Wird eine Halterung eines anderen Herstellers verwendet, besteht die Gefahr, dass das Produkt aufgrund einer unsachgemäßen Befestigung mit falschen/zu kurzen Schrauben von der Decke fällt.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb mit dem Handsender kann zu Verletzungen / Beschädigungen führen



- Verwende keinen beschädigten Handsender.
- Nimm leere und ausgelaufene Batterien aus dem Produkt und entsorge diese gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen **nicht** gemischt werden.
- Achte beim Einlegen ins Batteriefach auf die Richtige Polarität der Batterien.
- Lass den Handsender nicht fallen und setze sie keinen starken Stößen aus.
- Der Handsender darf nicht nass werden. Falls sie nass geworden ist, muss sie sofort mit einem trockenen Tuch abgerieben werden.
- Bei längerer Nichtverwendung müssen die Batterien aus dem Handsender entfernt werden. Bei eingesetzten Batterien besteht die Gefahr, dass die Batterien auslaufen.
- Gewisse Funktionen lassen sich nur mit dem Handsender steuern. Bewahre den Handsender in der Nähe des Produkts auf, so dass sie nicht verloren gehen kann.

6.2. Erstinbetriebnahme


Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen und Standsicherheit. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

6.3. Betrieb


Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- den elektrischen Anschluss.
- alle Funktion am Handsender.

6.4. Produkt in Betrieb nehmen

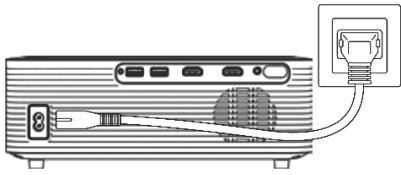Abbildung	Inbetriebnahme
	<p>Schritt 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt muss an die Spannungsversorgung angeschlossen werden, stecke dafür das Netzkabel in die Anschlussbuchse des Produkts und anschließend in die Steckdose.
	<p>Schritt 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entferne die Abdeckung von der Linse.
	<p>Schritt 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drücke zum Anschalten den An/Aus Schalter auf dem Beamer (siehe Markierung). oder - Drücke den An/Aus Schalter auf dem Handsender (siehe Markierung).

6.5. Projektionsabstand und -größe

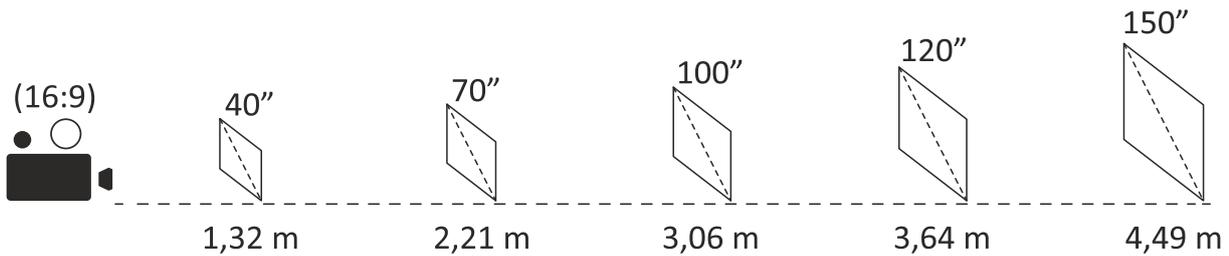

- Wir empfehlen eine Projektionsfläche von etwa 100 Zoll und hat einen Abstand von etwa 3,06 m.
- Wir empfehlen das Produkt in dunklen und schwach beleuchteten Umgebungen zu verwenden.

6.6. Funktionsübersicht

Tastenbeschreibung Beamer

An/Aus	OK	zurück	links	rechts	auf	ab	Trapez- korrektur

Abbildung	Nr.	Beschreibung
	1	Infrarotempfänger
	2	Linse
	3	Fokusrad
	4	Lufteinlass
	5	Spannungseingang
	6	Spannungsanzeige
	7	USB-Anschluss
	8	HDMI-Anschluss
	9	Audio-Ausgang
	10	Infrarotempfänger
	11	Lautsprecher
	12	Hintere Abdeckung
	13	Staubfilter
		Öffne die Abdeckung an der Unterseite und nimm den Staubfilter zum Reinigen heraus

Abbildung	Nr.	Beschreibung
	14	Verstellbarer Fuß
	15	4x Gummipad
	16	Hintere Abdeckung
	17	4x Gewinde M5 (die Gewinde zur Aufnahme der Halterung befinden sich unter dem Gummipad)

6.7. Handsender

Tastenbeschreibung Handsender


1		1	An/Aus
2		2	Trapezkorrektur
3		3	Links
4		4	Menu
5		5	Play/Pause
6		6	Volumen +
7		7	Volumen -
		8	HDMI-Eingangsquelle
		9	Auf
		10	Rechts
		11	Ab
		12	Zurück
		13	Schneller Rücklauf
		14	Stummschaltung
		15	Schneller Vorlauf

Batterie einlegen und wechseln

Abbildung	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> - Schiebe die Abdeckung nach unten. - Entferne die Abdeckung - Lege die Batterien (AAA) in den Batterieschacht. (Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.)
	<p>Achte auf die richtige Polung +/-.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schiebe die Abdeckung wieder auf das Batteriegehäuse und schließe diese. Die Abdeckung rastet hörbar ein.

6.8. Focus einstellen


Drehe das Fokusdrehrad, zum Fokussieren, bis das Bild klar ist.

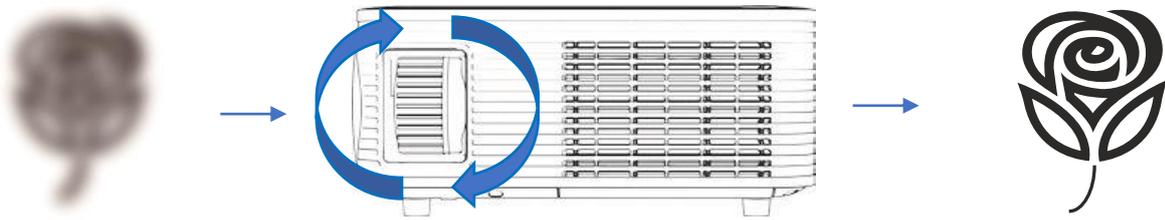

6.9. Trapezkorrektur

Abbildung	Beschreibung
	<div data-bbox="576 819 852 987" style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;">  PROJECTOR </div> <p>Drücke die Taste "2" auf dem Handsender, rufe die Oberfläche für die Einstellung des Projektionsbildes auf. Es kann zwischen zwei verschiedenen Trapez Korrekturmethode gewählt werden. <i>Diese Funktion auch über den folgenden Pfad abgerufen werden.</i> <i>Einstellung → Projektor</i></p>
	<p>4-Punkt-Trapez Nimm einen Punkt als Standard, passe die anderen drei Punkte an, bis der Bildschirm rechteckig ist.</p> <p>Einfaches Trapez Betätige die Tasten nach oben, unten, links und rechts ein, bis der Bildschirm rechteckig ist.</p> <p>Bildschirmzoom Wähle "Bildschirmzoom-Einstellungen", um das Bild anzupassen. Der Zoombereich beträgt 50% bis 100%.</p> <div data-bbox="555 1234 871 1496" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Projektionseinstellungen</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Projektion < Front-Desktop Proj. > </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> 4-Punkt Trapez > </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Einfaches Trapez > </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Automatisches Trapez oben / unten <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Bildschirmzoom-Einstellungen > </div> </div>

6.10. Bedienoberfläche

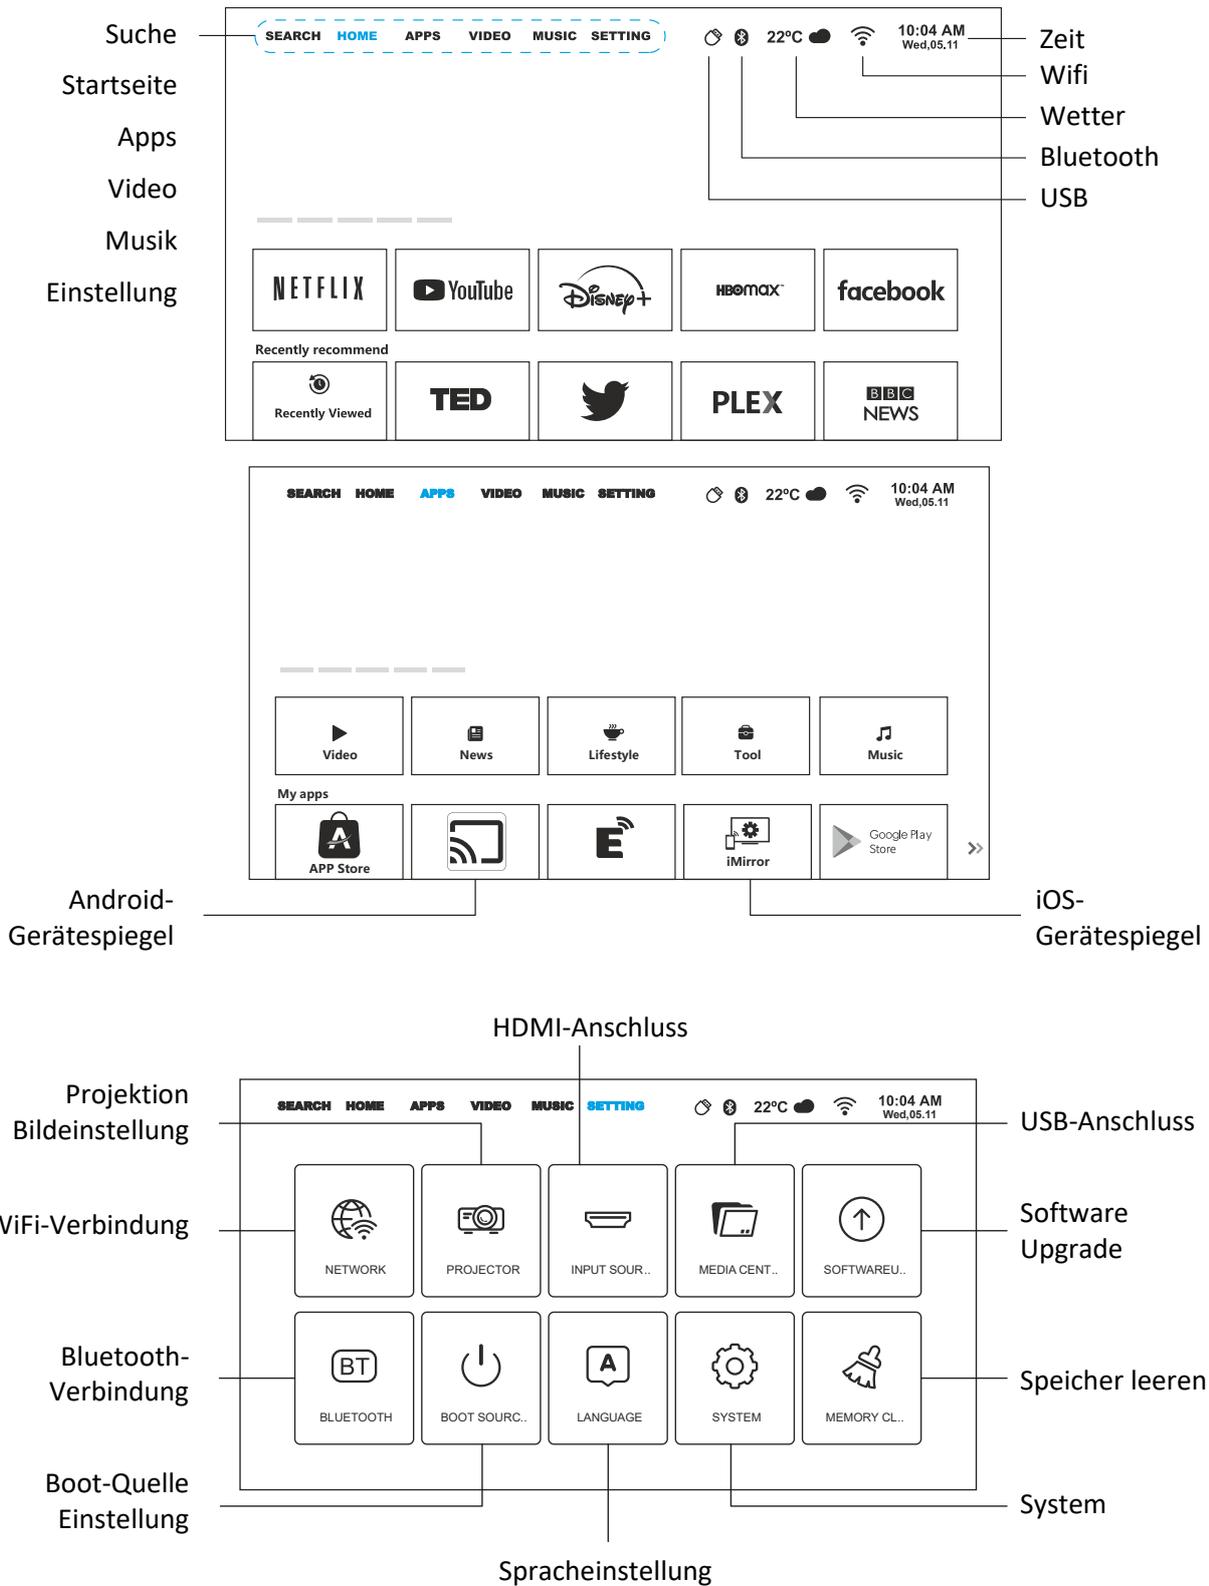

6.11. Spracheinstellung



1. Wähle "Einstellung" → "Sprache" auf dem Projektionsbild.
2. Wähle die Sprache, die verwendet werden soll.

6.12. Bluetooth Verbindung



1. Wähle "Einstellung" → "Bluetooth" auf dem Projektionsbild.
2. Füge ein Gerät hinzu und warte, bis der Projektor nach Ihrem Bluetooth-Gerät sucht.

6.13. WiFi-Verbindung



1. Wähle "Einstellung" → "NETWORK" auf dem Projektionsbild.
2. Warte bis der Projektor nach verfügbaren Netzwerken sucht.
3. Wähle den Netzwerknamen und gib das Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen.

(Stell sicher, dass zu Hause über ein eigenes WiFi verfügt wird. Wenn nicht, öffne den persönlichen Hotspot des Telefons, um WiFi zu erstellen, und verbinde dich damit).

6.14. Kabellose Bildschirmspiegelung

Für iOS-Geräte

Abbildung	Beschreibung
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stelle sicher, dass das iOS-Gerät im gleichen Netzwerk wie der Beamer sichtbar ist. 2. Wähle "APPS" → "iMirror" auf dem Projektionsbild. 3. Öffne auf dem iOS-Gerät das "Kontrollzentrum" und tippe auf "Bildschirm spiegeln". 4. Suche auf dem iOS-Gerät nach Geräten, die gespiegelt werden können. 5. Wähle "EShare-XXXX" aus der Liste.

Für Android Geräte

Abbildung	Beschreibung
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wähle "APPS" → "iMirror" auf dem Projektionsbild. 2. Schalte die drahtlose Projektionsfunktion des Android-Geräts. 3. Suche auf dem Android-Gerät nach dem Signal des Beamers. 4. Wähle "SMART Projector-XXXX" aus der Liste.

Tips

1. Aufgrund der eingebauten LED-Lampe entsteht Wärme, wenn der Projektor in Betrieb ist. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist normal.
2. Die USB-Schnittstelle kann nur an eine U-Flash-Disk angeschlossen werden. Wenn die Kapazität Ihrer U-Flash-Disk mehr als 32 GB überschreitet, sollte das Format auf NTFS geändert werden.
3. Wegen der Gefahr des Transports von Batterien enthält der Handsender des Produkts keine Batterien. Bevor das Produkt benutzt wird, müssen 2x Batterien "AAA / LR03" erworben werden.

6.15. Lagerort



- Lager das Produkt an einem möglichst geschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt steht auf unebenen, losen Untergrund - Die Befestigungsschrauben der Halterung haben sich gelöst 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt auf einen ebenen Untergrund stellen - Befestigungsschrauben festziehen
Das Produkt schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> - Spannungsversorgung und Produkt wurden getrennt - Die Haussicherung hat ausgelöst 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbinde das Produkt wieder mit der Spannungsversorgung - Kontrolliere die Sicherung und schalte diese ggf. wieder an
Auf dem Bildschirm befinden sich schwarze oder weiße flecken	<ul style="list-style-type: none"> - Staub auf der Linse 	<ul style="list-style-type: none"> - Reinige die Linse mit einem sauberen Tuch - Bewege das Produkt leicht

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Reinigung/Wartung/Reparatur kann zu Verletzungen führen



- Vor der Reinigung/Wartung/Pflege ist die Spannungsversorgung des Produkts auszuschalten und der Stecker aus der Steckdose zu entfernen.

Reinigung

- Reinige die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Beachte zusätzlich auch die Vorgaben vom Reinigungsmittelherstellers.
- Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.

Wartung

- Die Lampe wird während des Betriebs sehr heiß. Lass den Beamer ca. 45 Minuten lang abkühlen, Ein Ersetzen bzw. Wechseln der Lampe darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft durchgeführt werden.
- Verringere die Verletzungsgefahr und/oder die Beeinträchtigung der Bildqualität durch Berührung der Objektivlinse, indem das leere Lampenfach nach dem Entfernen der Lampe nicht berührt wird.
- Versuche nie das Produkt zu zerlegen. Im Inneren des Produkts stehen Teile unter Spannung. Ein Berühren mit diesen Teilen kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Die Lampe ist das einzige das durch eine qualifizierte Fachkraft zu wartende Teil. Andere Abdeckungen dürfen unter keinen Umständen geöffnet oder entfernt werden. Für Reparaturen wende Dich an eine entsprechend qualifizierte professionelle Fachkraft.



Reparatur

- Wende dich, wenn eine Reparatur erforderlich ist, an eine qualifizierte Fachkraft.
- Verringere die Verletzungsgefahr und die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen im Produktinneren, indem scharfe Stücke zerbrochenes Lampenglas vorsichtig entfernt werden.
- Zum Gewährleisten der optimalen Leistung des Beamers, sollte die alte Lampe nur durch eine geeignete neue Lampe ersetzt werden.
- Wird die Lampe ausgetauscht, während das Produkt mit der Oberseite nach unten zeigend an einer Decke angebracht ist, stelle sicher, dass sich keine Personen unter der Lampenfassung befinden, um zu vermeiden, dass die Personen (z. B. am Auge) durch eine gebrochene Lampe verletzt werden.
- **Lampenwechsel:** Sorge für eine gute Belüftung, wenn mit zerbrochenen Lampen umgegangen wird. Wir empfehlen die Verwendung von Atemgeräten, Schutzbrillen, Brillen oder Gesichtsmasken, sowie das Tragen von Schutzkleidung wie z.B. Handschuhe.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Trenne vor der Demontage das Produkt von der Spannungsversorgung. Bei Berührung mit Spannungsführenden Komponenten kann es zu einem elektrischen Schlag kommen, dieses kann zur Folge Verbrennungen oder den Tod haben.
- Sichere das Produkt vor der Demontage gegen abstürzen.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Installation durchzuführen. (siehe Kapitel Montage)

10. Entsorgung

10.1. Sicherheitshinweise



- Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.
- Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können.

10.2. Allgemeine Hinweise



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

11. Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte reparieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.



2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Rücknahmepflicht der Vertreter

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

6. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

GA-061-00_LINO

2023/06