

LVLY

BY PAOLA MARIA



Bedienungsanleitung
HAIR DRYER

LVLY

**WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!**

Inhaltsverzeichnis

Gewährleistung.....	3
Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung.....	3
Symbolerklärung.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Technische Daten.....	6
Beschreibung.....	6
Lieferumfang.....	6
Erstinbetriebnahme	6
Schalterstellungen	7
Betrieb.....	7
Benutzerinformationen	7
Aufsatz wechseln	8
Lagerort.....	8
Wartung und Pflege	9
Sicherheitshinweise	9
Fehlerbehebung.....	9
Entsorgung.....	9
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte	10

LVLY

Vielen Dank, dass du dich für den Haarföhn von **LVLY** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Haarföhn.

Haarföhn | Artikel- ID: 21368

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Haarföhn, wende dich bitte schriftlich an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Rechnung, dem Kaufdatum und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de

Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Haarföhns und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Haarföhns aufbewahrt werden.

Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG! Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können.
	INFO! Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung! Das Symbol erklärt die Konformität des Haarföhns mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Nur in Innenräumen verwenden! Das Symbol weist darauf hin, dass der Haarföhn nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Bedienungsanleitung lesen! Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Bedienung vom Gerät die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden muss.
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Nicht in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken benutzen! Das Symbol weist darauf hin, dass elektrische Geräte nicht in Badewannen, Duschen oder über mit Wasser gefüllten Becken benutzt werden dürfen.
	Schutzklasse II ! Das Symbol weist darauf hin, dass der Haarföhn ein Gerät mit verstärkter oder doppelter Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen besitzt.

LVLY

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Haarföhn dient ausschließlich zur Haarpflege von menschlichen natürlichen Kopfharen im privaten Bereich. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.



- Verwende den Haarföhn ausschließlich für den hier beschriebenen Zweck.
- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Haarföhns und aller Zubehörteile.
- Verwende den Haarföhn **nur**, wenn der Lieferumfang einwandfrei, unbeschädigt ist und einwandfrei funktioniert.
- Verwende den Haarföhn **nur**, wenn die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der häuslichen Spannungsversorgung übereinstimmt.
- **WARNUNG!** Der Haarföhn ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Mangel an Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Der Haarföhn kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Beaufsichtige Kinder, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Haarföhn spielen.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Haarföhn.
- Verwende für den Haarföhn nur das mitgelieferte Zubehör.
- Lass den Haarföhn niemals unbeaufsichtigt, wenn dieser an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.
- **Brandgefahr!** Lege den Haarföhn nicht ab, wenn dieser noch eingeschaltet ist.
- Kontrolliere den Haarföhn vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Bedienungsfehler sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Nimm keine Veränderungen **am Produkt** vor.
- Schließ den Haarföhn nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit diese bei einem Störfall schnell von Steckdose getrennt werden kann.
- **WARNUNG!** Verwende den Haarföhn nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Bei Verwendung des Haarföhns in einem Badezimmer, sollte nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- **Empfehlung!** Als zusätzlicher Schutz sollte die Installation einer Fehlerstrom-Schutzrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis verwendet werden. Eine qualifizierte Elektrofachkraft kann dabei unterstützen.
- Verwende bei einer Reparatur nur Originalersatzteile, lass diese durch eine qualifizierte Fachkraft einbauen.

LVLY




- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Öffne nie das Gehäuse, Reparaturarbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Nimm den Haarföhn bei Beschädigung des Netzkabels sofort außer Betrieb, solange bis das Netzkabel durch eine qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Tauch und lege weder den Haarföhn noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühre und stecke den Netzstecker nie mit feuchten oder nassen Händen in die Steckdose.
- Zieh den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern ziehe immer am Netzstecker.
- Trage nie den Haarföhn am Netzkabel.
- Halte den Haarföhn, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Bei Betrieb dürfen die Luftein- und auslässe nicht blockiert werden.
- **Verbrennungsgefahr!** Bewahre den Haarföhn außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.
- **Brandgefahr!** Während des Betriebs wird der Haarföhn heiß. Schalte diesen immer aus, wenn sie aus der Hand gelegt wird. Lege ihn ausschließlich auf eine feste und hitzebeständige Fläche.
- Lass den Haarföhn abkühlen, bevor dieser wieder eingepackt wird.
- Wickel das Netzkabel nach dem Gebrauch nicht um den Haarföhn. Lass nicht zu, dass das Netzkabel gezogen, gerissen, gedreht oder stark geknickt wird, insbesondere an den Steckverbindungen, da dies das Netzkabel beschädigen kann. Wickeln Sie das Netzkabel stattdessen locker an der Seite des Haarföhns auf.
- Verwende den Haarföhn nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Vermeide, dass erhitzte Flächen der Haarföhns mit dem Gesicht, den Augen und der Haut in Berührung kommen.
- Richte den Luftstrom nicht direkt auf die Augen oder andere empfindliche Körperteile.
- Verwende den Haarföhn nicht zum Trocknen von künstlichem Haar.
- Verwende den Haarföhn **nur** im Haushalt und in Innenräumen.
- Greife nie nach dem Haarföhn, wenn dieser ins Wasser gefallen ist. Ziehe sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wird der Haarföhn nicht benutzt und nach dem Gebrauch, sollte der Haarföhn ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

LVLY

Technische Daten

Eingangsspannung	220 – 240 V AC
Frequenz	50 / 60Hz
Schutzklasse	II
Leistung	2200 W
Artikelmaß	22 x 26 x 10 cm
Gewicht	790 g
Kabellänge	2 m
Temperaturbereich	75 – 120 °C

Beschreibung

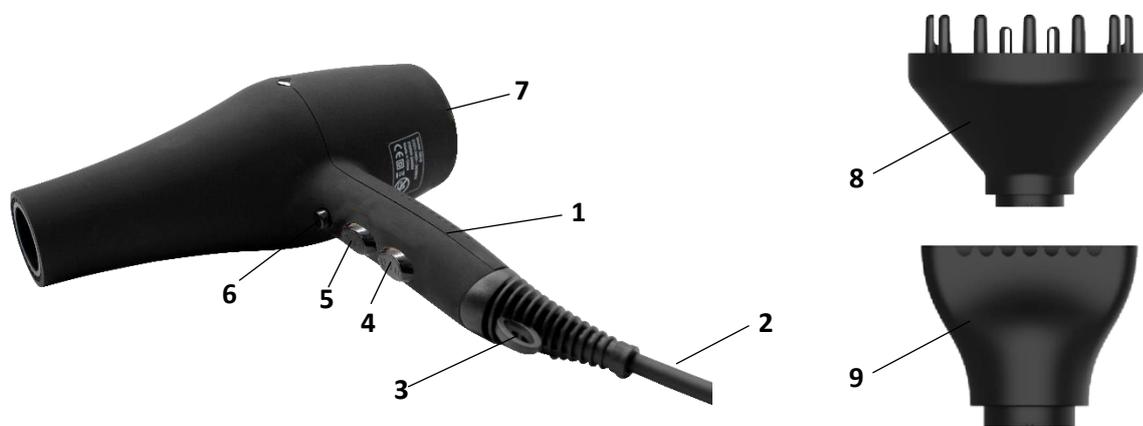

- | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 Griff | 4 Temperaturstufe | 7 Lufteinlass (Filter) |
| 2 Netzkabel (2 m) | 5 EIN/AUS & Gebläsestufe | 8 Diffusor |
| 3 Aufhängelasche | 6 Kühlstufe Taster | 9 Luftdüse |

Lieferumfang

Kontrolliere unmittelbar nach dem Kauf den Lieferumfang auf Beschädigungen, einwandfreien Zustand und Vollständigkeit.

- 1x Haarföhn
- 2x Aufsätze
- 1x Haarbürste
- 1x Samtbeutel

Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme den Haarföhn auf Beschädigungen. Dieser darf **nur** unbeschädigt benutzt werden. Beim ersten Einschalten kann es zu einer geringen Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal. Sorge für ausreichende Belüftung, z. B. durch Öffnen des Fensters.

LVLY

Schalterstellungen

Schalter	Schalter/Taster	Schalterstellung / Luftstrom / Temperaturbereich		
	Kühlstufe	Taster gedrückt halten	Kaltluft	
		Position „0“	AUS	
	Gebläsestufen	Position „I“	leichter Luftstrom	
Position „II“		starker Luftstrom		
Temperaturstufen	Position „0“	Kaltluft	30 – 40 °C	
	Position „I“	Warmluft	70 – 80 °C	
	Position „II“	Warmluft	100 – 120 °C	

Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch den Haarföhn auf,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- den elektrischen Anschluss.

1. Steck den Netzstecker des Haarföhns in die Steckdose.
2. Zum Einschalten des Haarföhns drück beim Kippschalter „Gebläsestufen“ auf die Position „I“ oder Position „II“, der Luftstrom schaltet sich ein und die Temperatur startet mit der eingestellten Schalterstellung.
3. Durch Drücken auf dem Kippschalter „Temperaturstufen“ kann die Temperatur eingestellt werden. (siehe Tabelle oben: Schaltereinstellung)
4. Um die Funktion „Kühlstufe“ einzuschalten, **muss** während des Betriebs die Taste „Kühlstufe“ dauerhaft gedrückt werden. Beim Loslassen der Taste schaltet der Haarföhn wieder in die voreingestellte Temperatur.
5. Zum Ausschalten des Haarföhns stell den Kippschalter der „Gebläsestufen“ wieder auf „0“.
6. Lass den Haarföhn abkühlen, bevor du ihn wieder lagerst, Am besten lagert der Haarföhn in der Originalverpackung bzw. im Samtbeutel.

Benutzerinformationen

Kühlstufe

Diese Funktion sorgt für ein länger anhaltendes Trocknen durch gekühlte Luft, deine Frisur sitzt damit länger.

Diffusor

Dieser Aufsatz wurde entwickelt für Wellen und Locken. Mit der gleichmäßigen Verteilung können Wellen und Locken frisiert werden.

Luftdüse

Mit der Luftdüse wird der Luftstrom auf einen kleinen Bereich der Frisur konzentriert. Die anderen Haarpartien werden dadurch nicht beeinflusst.

LVLY

Aufsatz wechseln

Hinweis



- Beim Wechseln der Aufsätze, trenn den Netzstecker des Haarföhns aus der Steckdose.
- **Verbrennungsgefahr!** Der Haarföhn **muss** komplett abgekühlt sein, bevor der Aufsatz gewechselt werden darf.

- Ist kein Aufsatz auf dem Haarföhn, kann der benötigte Aufsatz einfach aufgesteckt werden.
- Soll der Aufsatz wieder entfernt werden, ziehe diesen einfach wieder ab.



Hinweise



- Lass nach dem Gebrauch den Haarföhn ausreichend abkühlen, bevor dieser aufbewahrt wird.
- **Brandgefahr!** Ist der Haarföhn eingeschaltet, darf kein Haarspray in unmittelbarer Nähe versprüht werden.
- Betreibe den Haarföhn nicht unbeaufsichtigt, auch beim Abkühlen.

Lagerort



- Bewahre den Haarföhn an einem möglichst sicheren, sauberen, gut gelüfteten, staubfreien und trockenen Ort auf.
- Bewahre den Haarföhn so auf, dass diese nicht in eine Wanne mit Flüssigkeit oder in ein gefülltes Waschbecken fallen kann.
- Warte, bis der Haarföhn abgekühlt ist, bevor du diesen aufbewahrst, am besten bewahrst du ihn in der Originalverpackung oder im Samtbeutel auf.

LVLY

Wartung und Pflege

Der Haarföhn darf nicht von Unbefugten gewartet oder gereinigt werden.

Sicherheitshinweise



- Vor der Reinigung/Wartung/Pflege ist die Spannungsversorgung des Haarföhns auszuschalten und der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Warte, bis der Haarföhn abgekühlt ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Entferne alle Haare und Staub von dem Haarföhn, insbesondere am Lufteinlass.
- Verwende zum Reinigen des Haarföhns ein leicht feuchtes Tuch.
- Reinige den Haarföhn und dessen Zubehör niemals mit Wasser oder Alkohol.
- Trockne nach dem Reinigen sorgfältig alle Teile ab.
- Halte Wasser und anderen Flüssigkeiten vom Haarföhn fern. Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm den Haarföhn außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Der Haarföhn lässt sich nicht einschalten	Netzstecker nicht in der Steckdose gesteckt.	Netzstecker in die Steckdose stecken.

Tritt ein weiteres Problem mit dem Haarföhn auf, kontaktiere uns.

Entsorgung



- Entsorge den Haarföhn und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte separieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979



LVLY

„Ich liebe diesen Föhn, weil er gut in der Hand liegt, leicht ist
und super schnell meine Haare trocknet.“

In Liebe, deine Paola

LVLV

BY PAOLA MARIA