

---

# Montageanleitung

Hängesessel TWIN Braun

**WICHTIG:** FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.  
SORGFÄLTIG LESEN!



## Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung .....	3
Lieferumfang .....	4
Sicherheitshinweise .....	5
Reinigung und Instandhaltung.....	6
Aufstellungsort.....	6
Entsorgungshinweis .....	6
Montageanleitung .....	7
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	9
Gewährleistung.....	10

## Symbolerklärung



### **WARNUNG**

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



### **INFO**

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.











### **Allgemeines**

Die Montageanleitung bezieht sich auf den Hängesessel TWIN: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Hängesessel TWIN an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den Hängesessel nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Lieferumfang

Nr.	Beschreibung	Bilder
1	Korb	
2	Stand Fuß	
3	2 Arme	
4	Sitzkissen	
5	Kopfkissen	
6	Befestigungsschrauben	
7	Muttern	
8	Kette mit Kabinerhaken	
9	Federbolzen	
10	Feder	



## Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Stellen Sie das Produkt keinesfalls auf, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Achten Sie auf ausreichend Platz für den Aufbau und die Aufstellung des Hängesessels.
- Haustiere sollten von dem Hängesessel ferngehalten werden, um Schäden zu vermeiden.
- Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Produkt die Finger quetschen.



### **Gefahr für Kinder**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während des Aufstellens des Produktes fern des Aufbauortes.
- Kippgefahr! Der Hängesessel ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die einzelnen Produkte des Hängesessels können bei einseitiger Belastung umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erklären Sie den Kindern den richtigen Umgang mit dem Hängesessel und lassen Sie sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Entfernen Sie alle spitzen Objekte, zerbrochenes Glas oder Steine aus der Umgebung des Hängesessels. Stellen Sie sicher, dass spielende Kinder nicht gefährdet sind.



### **Verletzungsgefahr**

#### **Unsachgemäßer Umgang mit dem Hängesessel TWIN kann zu Verletzungen führen**

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile

kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.



### **Beschädigungsgefahr**

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.



### **Explosionsgefahr**

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren des Hängesessels. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

## Reinigung und Instandhaltung

Reinigen Sie die Oberflächen mit klarem Wasser und milder Seifenlauge. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Lagern Sie den Hängesessel samt Zubehör an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort (frostfrei) auf und verwenden Sie bestenfalls eine Regenabdeckung. Die Kissenbezüge lassen sich durch einen Reißverschluss abziehen und bei 30° waschen.



### **Aufstellungsort**

- Lagern Sie den abgebauten Hängesessel samt Zubehör an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort.
- Montieren Sie den Hängesessel TWIN auf ebenem Untergrund.

## Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

## Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr Hängesessel TWIN wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

### Starten Sie mit dem Aufbau

#### Schritt 1:

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von den Einzelteilen und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

#### Schritt 2:

Entnehmen Sie das Befestigungsmaterial aus dem Stand Fuß.



#### Schritt 3:

Schieben Sie die beiden Arme in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf der Oberseite des Standfußes. Achten Sie dabei darauf, dass die Enden mit den Korbhalterungen nach vorne zeigen.

#### Schritt 4:


Befestigen Sie die Arme mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Stand Fuß.

Achten Sie darauf, dass das konische Ende der Mutter immer in Richtung Arm angebracht wird. Sollten die Arme nicht festsitzen und wackeln, kann eine falsch montierte Mutter der Grund sein.



### Schritt 5:

Stecken Sie die beiden Federbolzen von oben in die dafür vorgesehenen Öffnungen an den oberen Enden der „Armhalterungen“ und führen Sie anschließend in deren Enden die beiden Federn ein.

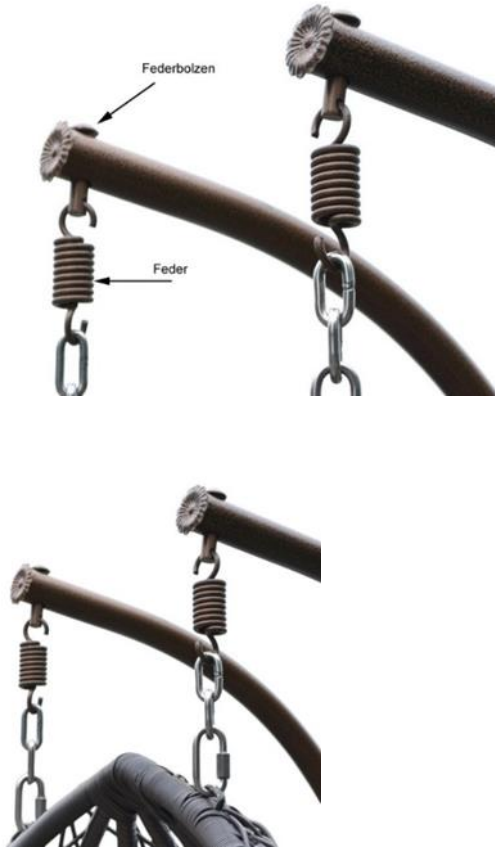

### Schritt 6:


Befestigen Sie die beiden Karabiner an der Oberseite des Korbes. Hierfür sind Ösen im Poly-rattan-Geflecht vorgesehen. Verbinden Sie nun den Korb mit der Feder, indem Sie das eine Ende der Kette in die Feder einhängen und das andere Ende der Kette am Karabinerhaken befestigen. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung von Federbolzen, Federn und Korb.

### Schritt 7:

Das Sitzkissen wird einfach in den Korb gelegt. Die Kopfkissen können Sie direkt am Korbgeflecht anbinden.



## Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### 2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer

- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

## Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.  
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

**Home Deluxe GmbH**  
**Schanzweg 2**  
**32312 Lübbecke**  
**Deutschland**  
[info@homedeluxe.de](mailto:info@homedeluxe.de)

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

### **Modell:**

Polyrattan Hängesessel TWIN Braun | Artikel- ID: 6596

Polyrattan Hängesessel TWIN Braun mit Regenabdeckung | Artikel- ID: 8807