


---

# Montageanleitung

Elektrokamin Calor

**WICHTIG:** FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME  
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

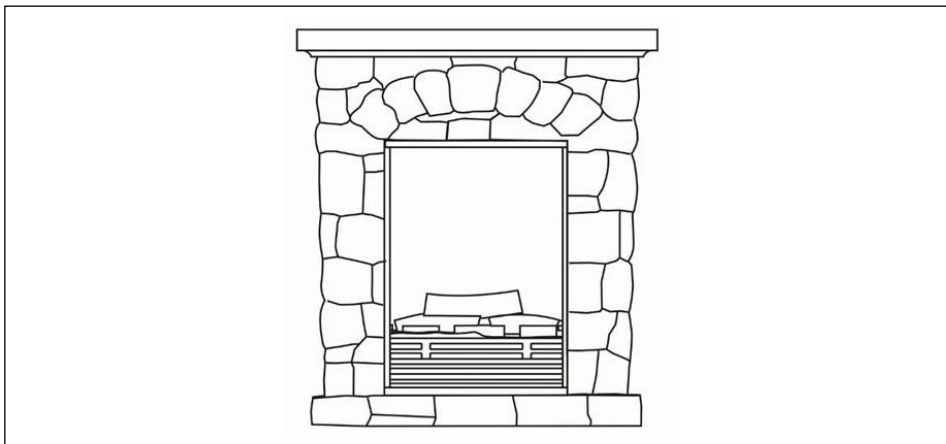

## Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung .....	3
Sicherheitshinweise .....	4
Benutzungs- und Sicherheitshinweise .....	5
Reinigung und Instandhaltung.....	5
Entsorgungshinweis .....	6
Betrieb .....	7
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	14
Gewährleistung.....	15

## Symbolerklärung



### **WARNUNG**

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



### **INFO**

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

### **Allgemeines**

Die Montageanleitung bezieht sich auf den Elektrokamin Calor: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Elektrokamin Calor an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den Elektrokamin Calor nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



## Sicherheitshinweise

1. Lassen Sie das Gerät nie während des Betriebs unbeaufsichtigt.
2. Das Gerät ist nur im aufrechten Stand zu verwenden.
3. Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr den Anforderungen des Gerätes entspricht.
4. Halten Sie das Gerät sauber. Starke Verschmutzungen können das Gerät beschädigen.
5. Bei der Inbetriebnahme in der Nähe von Kindern ist besondere Sorgfalt geboten.
6. Das Kabel darf nicht geknickt, verdreht oder (ein-)geklemmt werden.
7. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel beschädigt ist.
8. Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
9. Benutzen Sie das Gerät nur nach Anweisung des Herstellers.
10. Reparaturen jeglicher Art sind ausschließlich durch Fachkräfte vorzunehmen.
11. Trennen Sie den Elektrokamin vor der Reinigung und Wartung und nach dem Gebrauch von der Stromleitung.
12. Überprüfen Sie den Elektrokamin vor jeder Nutzung auf Beschädigungen.
13. Halten Sie den Elektrokamin stets trocken und fern von Flüssigkeiten.
14. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Heizgeräte.
15. Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch in Innenräumen geeignet.
16. Das Gerät darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose platziert werden.
17. Platzieren Sie das Gerät nicht auf Teppichen oder ähnlichen Bodenbelägen.
18. Der Elektrokamin darf nicht in einer feuchten Umgebung, wie z.B. im Bad oder in der Nähe einer Waschmaschine platziert werden.



### **Gefahr für Kinder**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.



### **Verletzungsgefahr**

#### **Unsachgemäßer Umgang mit Calor kann zu Verletzungen führen**

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.



### **Beschädigungsgefahr**

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.



### **Explosionsgefahr**

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren des Elektrokamins Calor. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

## Benutzungs- und Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Informationen für Sicherheit und Gesundheit durch.

1. Der Elektrokamin erreicht im Betrieb hohe Temperaturen. Berühren Sie nicht die heiße Austrittsöffnung wie die Heizungsoberfläche, um Hautverbrennungen zu vermeiden.
2. Bedecken Sie niemals den Elektrokamin.
3. Platzieren Sie das Gerät mit einem Abstand von min. 90 cm zu anderen brennbaren Stoffen oder Gegenständen (z.B. Möbel, Textilien, Papier, etc.).
4. Sollten Sie ein Verlängerungskabel benötigen, um den Kamin anzuschließen, halten Sie dieses von der Austrittsöffnung und der ausströmenden heißen Luft entfernt.
5. Warten Sie nach dem Abschalten des Stromes ca. 5 Minuten (bis das Gerät abkühlt), um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Nutzen Sie den Elektrokamin unter folgenden Umständen nicht:
  - Beim Auftreten folgender Probleme schalten Sie den Hauptschalter aus und entfernen Sie das Gerät vom Strom:
  - wenn Flüssigkeiten auf dem Elektrokamin verschüttet wurden.
  - wenn Sie während der Benutzung Fehlfunktionen oder abnormale Auffälligkeiten feststellen.
  - wenn der Strom ausgefallen ist, da bei einem plötzlichen Neustart erhöhte Verletzungsgefahr besteht

## Reinigung und Instandhaltung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie diese wieder vorsichtig. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Lagern Sie den Elektrokamin an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort (frostfrei). Sollten Sie das Gerät im montierten Zustand lagern wollen, decken Sie das Gerät so ab, dass es vor Staub und mechanischen Einwirkungen geschützt ist.




## Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

## Betrieb

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr Elektrokamin Calor wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.
- Die Steuerung des Gerätes ist per Fernbedienung oder Bedienfeld am Gerät selbst möglich. Beachten Sie, dass in jedem Fall das Gerät eingeschaltet sein muss (Hauptschalter betätigt); eine Nutzung direkt aus dem ausgeschalteten Zustand ist nicht möglich. Die Nutzung der Fernbedienung wird empfohlen.


Schematische Darstellung/Anzeige am Gerät:

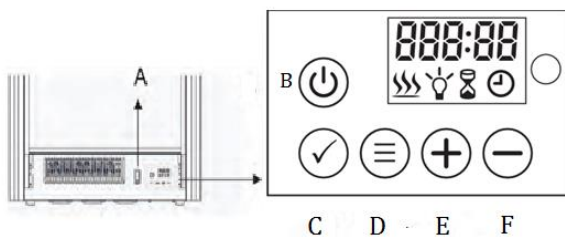

Durch Betätigen des **Hauptschalters (A)** schaltet sich die Gerätesteuerung ein; somit ist es nun

betriebsbereit.

Durch Betätigen des **Ein-/Aus-Schalters (B)** schaltet sich das Gerät ein. Daraufhin wird folgende Standardanzeige angezeigt:

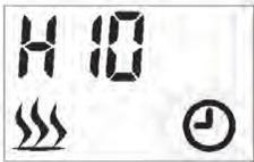

Dies bedeutet, dass das Gerät automatisch zu heizen beginnt, da die Raumtemperatur unter den Zielwert (10°C) gefallen ist. Sollte die Raumtemperatur jedoch über dem Zielwert liegen, erscheint dieses Symbol nicht und das Gerät wird nicht heizen. Zudem wird das Uhrensymbol blinken, was bedeutet, dass kein Timer programmiert ist.

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, piepen zwei kurze, ansteigende Töne, sobald das Gerät abgeschaltet wird, sind drei kurze, abfallende Töne zu hören.



Bitte beachten Sie, dass ohne Eingabe die Anzeige auf dem Display nach 60 Sekunden erlischt und durch erneutes Betätigen wieder erscheint.

## Bedienung

Durch Betätigen und Halten der Taste (C) für mehr als 6 Sekunden kann die Bedienung gesperrt werden. Auf dem Display erscheint nun die Anzeige „LOC“, diese blinkt für 6 Sekunden und erlischt anschließend wieder.



Durch Betätigen der +(E) oder - (F) Taste kann die Temperatureinstellung geändert werden.


1. Durch einmaliges Betätigen der Tasten + oder – kann die eingestellte Temperatur angezeigt werden.

2. Durch erneutes Betätigen der Tasten, kann die eingestellte Temperatur geändert werden.


3. Die eingestellte Temperatur können Sie mit der Taste  bestätigen.

Liegt die eingestellte Temperatur über bzw. unter der aktuellen Raumtemperatur, wird das Gerät automatisch zu heizen anfangen bzw. aufhören.


Sie können die Temperatur in folgendem Bereich einstellen: +10 bis +30°C.

Durch Betätigen der Menü- Taste  kann auch ein Temperaturbereich als Zielwert festgelegt werden. Betätigen Sie diese Taste einmal, erscheint die Anzeige mit einem „H“ (High) und einem blinkenden Heizsymbol.




- Betätigen Sie die Taste , um die H-Temperatur zu ändern; die Standardeinstellung ist 10°C. Die Temperatur können Sie mit den Tasten + und – umstellen.




Betätigen Sie folgende Taste zweimal  und es erscheint im Display die Anzeige „L“ (Low) mit einem blinkenden Heizsymbol. Dies steht für die niedrigste Temperatur.





Betätigen Sie folgende Taste , um die L-Temperatur zu ändern. Die Standardeinstellung ist 10°C. Diese Temperatur können Sie nun mit den Tasten + und – umstellen.



Durch betätigen und Halten der Menü-Taste  für 3 Sekunden, kann anschließend durch Betätigen der Tasten + und – zwischen Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) umgeschaltet werden.




## Helligkeit


- Durch wiederholtes Betätigen der Menü-Taste  gelangen Sie ins Menü zur Einstellung der Helligkeit des Flammeneffektes. Hierbei erscheint folgende Anzeige (siehe Bild).
- Mit der Taste  bestätigen Sie, dass Sie die Helligkeit ändern möchten. Dies ist mit den Tasten + und – möglich. Es stehen die Stufen 1 (dunkelste Stufe) bis 5 (hellste Stufe) zur Verfügung. Die Standardeinstellung ist 3.




## Timereinstellung

Durch betätigen der Taste  gelangen Sie in das Menü, um den Stunden-timer einzustellen. Daraufhin erscheint folgende Anzeige. Anschließend kön-




nen Sie mit der Taste  die Timereinstellung ändern, diese können mit den Tasten + und - eingestellt werden. Es stehen folgende Stufen zur Verfügung: 00-30 Min., 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H („H“ steht für Stunden).


## Programme

Durch Betätigen der Menü-Taste , erhalten Sie Zugriff auf die Sondereinstellungen/-programme des Gerätes. Auf der Anzeige erscheint der Schriftzug



„MODE“. Mit der Taste  und + und - können nachfolgende Funktionen ausgewählt werden:

## Erkennung offener Fenster


Bei der Anzeige „OPEN“ können Sie durch betätigen der Taste  und anschließend + und – diese Funktion ein- oder ausschalten.




Ist die Funktion aktiviert, schaltet das Gerät die Heizfunktion automatisch ab, wenn die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um mehr als 4°C abfällt. Dies wird wiederum als offenes Fenster interpretiert.




## Zeiteinstellung

Bei der Anzeige „Time“ betätigen Sie bitte die Taste  und anschließend + oder - um den aktuellen Tag auszuwählen. (d1 = Montag, d2 = Dienstag, d3 = Mittwoch)





Wenn Sie die Tasten + und – erneut betätigen, gelangen Sie zu der aktuellen Stunde. Diese können Sie einstellen und mit der Taste  bestätigen.



Erneutes Betätigen von + oder – führt zur Einstellung der aktuellen Minuten. Stellen Sie die Minuten ein und bestätigen Sie diese wieder mit der Taste 



 Sollte das Symbol  blinken, liegt keine Zeiteinstellung vor. Dies kann z.B. bei einem Stromausfall die Folge sein. In einem solchen Fall müssen Sie die Zeit erneut vornehmen (siehe oben).

## Wochenprogrammierung

Vor jeder Programmierung muss die Uhrzeit eingestellt werden. Das Programm umfasst einen oder mehrere Zeiträume, in denen sich der elektrische Kamin im Heizbetrieb befindet. Außerhalb dieser Zeiträume heizt der elektrische Kamin nicht. Der Zeitraum kann sich mit einem anderen Zeitraum überschneiden.

### Programmdefinition:

Zeitraum 1:

Montag bis Freitag ab 05:15 Uhr für 4 Stunden hohe Heizleistung

Zeitraum 2:

Samstag bis Sonntag von 06:20 Uhr für 4 Stunden geringe Heizleistung

Zeitraum 3:

Montag bis Freitag ab 17:45 Uhr für 4 Stunden hohe Heizleistung.

Zeitraum 4:

Samstag bis Sonntag ab 16:30 Uhr für 4 Stunden geringe Heizleistung.

Drücken Sie die Menü-Taste, um - - „ModE“ auszuwählen.

Betätigen Sie nun die Taste , um den Vorgang zu bestätigen.

Anschließend können Sie die Taste + oder – drücken, um auf die Wochenprogrammierung „ProG“ zuzugreifen.




Sie können die Taste + oder – betätigen, um „ON“ oder „OFF“ auszuwählen. Damit können Sie das Wochenprogramm ein- oder ausschalten.


Wenn Sie die Einstellung während des Betriebs verlassen möchten, drücken Sie hier-

für die Taste .



### Manuelle Einstellung für die Wochenprogrammierung

Drücken Sie die Taste , um im Menü „ModE“ auszuwählen.


Bestätigen Sie anschließend mit der Taste  die Einstellung, dann auf + oder -, um auf die manuelle Einstellung „Mode“ zu gelangen.




Bestätigen Sie den Vorgang mit der Taste .


### Aktivierungstag


Drücken Sie die Taste + oder -, um den ersten Aktivierungstag auszuwählen. Bestätigen Sie die

Einstellung mit der Taste. 

Um den letzten Aktivierungstag auszuwählen, betätigen Sie wieder die Tasten + oder – und be-

stätigen Sie diesen mit der Taste .

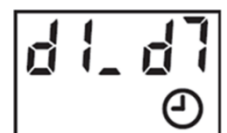

 Auswahl vom ersten Aktivierungstag „d1“ (Montag) und d7“ (Sonntag) als letzter Aktivierungstag.

## Heizstufe

Sie können die Heizstufe mit den Tasten + oder – auswählen. „H“ steht für hohe Heizleistung und „L“ für niedrige Heizleistung. Bestätigen Sie den Vorgang mit der Taste.



## Temperatureinstellungen

Sie können die gewünschte Temperatur mit den Tasten + oder – einstellen. An-

schließend bestätigen Sie den Vorgang mit der Taste



## Aktivierungszeiten

Drücken Sie die Taste + oder –, um die Stunde



einzustellen.

Bestätigen Sie den Vorgang mit der Taste



Die Minuten können Sie ebenfalls mit den Tasten + oder – einstellen. Der Vorgang wird

dann mit der Taste



bestätigt.



*Das Einstellen der Minuten ist nur in 5 Minuten Schritten möglich!*

Die Dauer des Zeitraums können Sie mit den Tasten + oder – einstellen.

Der Vorgang wird ebenfalls mit der Taste



bestätigt.



*Die Dauer ist nur in 30 Minuten Schritten einstellbar!*

Somit ist der 1. Zeitraum des Programms eingestellt. Es wird „CON“ (Bestätigen) angezeigt.



*Hinweis:*

*Das Programm kann nicht in den nächsten Tag überlaufen. Die maximale Dauer darf daher Mitternacht nicht überschreiten (z.B., wenn die Startzeit 20:30 Uhr ist, beträgt die angezeigte maximale Dauer 4 Stunden und die tatsächliche maximale Dauer 3 Stunden 30 Minuten).*


Um die Einstellung für den zweiten Zeitraum fortzusetzen, drücken Sie zum Fortfahren die

Taste



. Anschließend kehrt der Bildschirm zur Tagesauswahl zurück (Schritt 1).



Um die Einstellung zu beenden, drücken Sie die Taste + oder -, damit die Anzeige „FINSH“ angezeigt wird. Die Einstellung können Sie mit der Taste  beenden.



Hinweis: Es können maximal 24 Zeiträume verwendet werden. Mehrere Zeiträume können für einen Tag genutzt werden. Der gleiche Zeitraum kann für mehrere Tage genutzt werden.


### **Wiederherstellung der Werkseinstellungen**

Trennen Sie das abgeschaltete Gerät für mindestens 5 Sekunden von der Stromversorgung. Dieser Vorgang löscht sämtliche von Ihnen vorgenommene Einstellungen und ist irreversibel. Dies sollten Sie nur dann tun, wenn Sie (z.B. durch eine versehentliche Fehlprogrammierung) keinen ordnungsgemäßen Betrieb (mehr) herstellen können oder Sie das Gerät einer anderen Person geben möchten. In anderen Fällen raten wir aus Komfortgründen von einem Zurücksetzen ab.

### **Schutzschaltung**

Dieses Gerät verfügt über eine Schutzschaltung gegen Überhitzung. Im Fall, dass eine bestimmte Temperaturgrenze überschritten wird und eine Beschädigung des Gerätes droht, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Das Gerät schaltet sich nicht selbstständig wieder ein. Sie müssen dazu erst das Gerät 15 Minuten lang von der Stromversorgung trennen. Prüfen Sie zunächst, ob die Luftzufuhr zum Gerät ungestört ist.

## Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### 2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer

- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

## Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.  
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

**Home Deluxe GmbH**  
**Schanzweg 2**  
**32312 Lübbecke**  
**Deutschland**  
[info@homedeluxe.de](mailto:info@homedeluxe.de)

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

**Modell:**

Elektrokamin Calor | Artikel- ID: 15586