


Montageanleitung
Massagesessel
Allegria

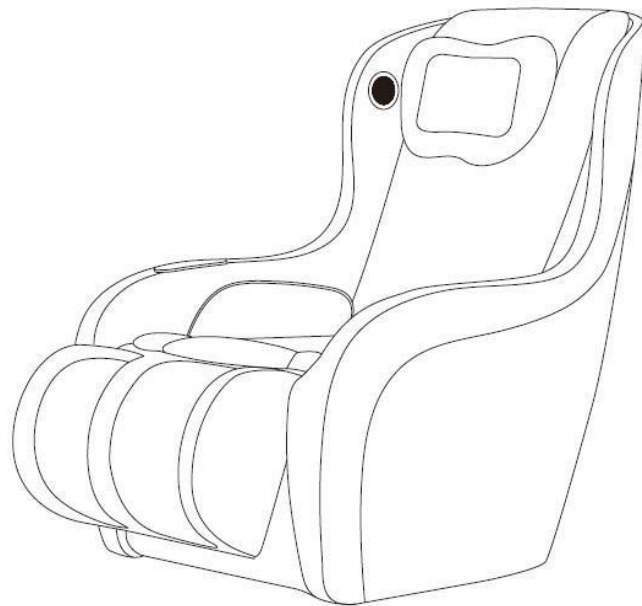

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zu Unfällen oder Beschädigungen führen können. Lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben diesem Symbol besonders aufmerksam.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise zu unserem Produkt. Beachten Sie die so gekennzeichneten Passagen, um möglichst lange Freude an Ihrem Produkt haben zu können.

Allgemeines

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Der Massagesessel ist ausschließlich nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Nutzungshinweise

1. Trennen Sie den Sessel vor der Reinigung oder Wartung und nach dem Gebrauch von der Stromleitung.
2. Benutzen Sie auf keinen Fall leitende Elemente (Metall), um den Sessel zu befestigen.
3. Überprüfen Sie den Massagesessel vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, wie z.B. Blasenbildung, Risse oder Brandflecke. Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an den Hersteller und nutzen Sie den Sessel nicht.
4. Halten Sie den Sessel stets trocken und fern von Flüssigkeiten.



Warnung! – Um Personenschäden durch Verbrennung, Stromschläge etc. zu vermeiden, lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1. Lassen Sie den Massagesessel nie unbeaufsichtigt, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Achten Sie darauf, dass Kinder die Rückenlehne und die Beinstützen nicht hinaufklettern.
3. Verwenden Sie den Massagesessel nur wie in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben und nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Eine Verwendung des Massagesessels ist verboten, sobald sie Mängel am Kabel und/oder am Stecker feststellen, der Sessel nicht ordnungsgemäß funktioniert, Teile beschädigt sind oder der Sessel mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Kontaktieren Sie in diesem Fall umgehend den Hersteller.
5. Halten Sie das Produkt und die Kabel fern von jeglichen Hitzequellen oder offenem Feuer.
6. Der Massagesessel ist nicht für die Nutzung im Außenbereich konzipiert.
7. Stellen Sie sich nicht auf den Massagesessel. Dieser ist nur im Sitzen zu verwenden.



Sicherheitshinweis

1. Um sicherzustellen, dass Kinder den Sessel nicht als Spielgerät nutzen, lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt.
2. Verbrennungen können auf den unsachgemäßen Gebrauch hinweisen.
3. Vermeiden Sie jegliche Veränderungen am Produkt.
4. Halten Sie Ihre Kinder von den Beinstützen und ähnliches fern.
5. Weder Nadeln noch andere spitze oder scharfe Gegenstände sollte in der Nähe des Massagesessels benutzt werden.
6. Nutzen Sie das Produkt ausschließlich mit den geeigneten Stromquellen. Hinweise hierzu finden Sie in den technischen Spezifikationen.

Nutzungsumgebung

1. Meiden Sie feuchte oder starke verschmutzte Räume als Aufstellungsort, um mögliche Fehlfunktionen oder/und Stromschläge zu verhindern.
2. Ab einer Temperatur von 40° C oder höher, ist die Verwendung des Sessels untersagt.
3. Vermeiden Sie dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung.
4. Platzieren Sie den Sessel auf einem ebenen, festen und rutschfesten Untergrund.

Achtung

1. Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet.
2. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen am Aufstellort.
3. Da bei der Lagerung meist keine üblichen Zimmertemperaturen erreicht werden, nutzen Sie den Massagesessel nicht direkt nach dem Umgebungswechsel. Lassen Sie den Sessel mindestens 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen, damit mögliche Kondensationsfeuchtigkeit entweichen kann und alle Funktionen gegeben sind. Die Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen führen.



Sicherheitsvorkehrung

1. Durch das Entfernen von Polstern oder der Sitzfläche können Fehlfunktionen auftreten und die Verletzungsgefahr ist erhöht.
2. Benutzen Sie anderes therapeutisches Equipment nicht zusammen mit dem Sessel, da gewünschte Wirkungen eventuell nicht erzielt werden können oder Verletzungen auftreten können.
3. Warten Sie eine Stunde vor und nach dem Essen, bevor Sie den Massagesessel benutzen, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden.
4. Erlauben Sie weder Kinder noch Tiere das Spielen oder Klettern auf dem Sessel und den zugehörigen Teilen.
5. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Beinstützen, Armstützen und die Rückenlehne des Sessels, um Verletzungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
6. Nutzen Sie den Sessel nicht im nassen Zustand.
7. Stecken Sie Ihre Gliedmaßen nicht zwischen die Massagerollen, während der Sessel genutzt wird. Dies führt zu Verletzungen.
8. Dieses Produkt ist nicht für die Heilung oder Genesung von Krankheiten konzipiert und ersetzt keinen Facharzt.
9. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich unwohl fühlen, medizinisch versorgt werden müssen oder bereits medizinisch versorgt werden, bevor Sie den Massagesessel nutzen.
10. Entfernen Sie jeglichen Körperschmuck.

Kontaktieren Sie Ihren Arzt und bitten ihn um Rat, wenn Sie:



- Medikamente einnehmen, die Sie vom Arzt vorgeschrieben bekommen haben.
- eine Wirbelsäulenfehlfunktion, einen Wirbelsäulendefekt, eine Wirbelsäulenverletzung haben.
- Rückenprobleme haben.
- Diabetes, Osteoporose oder sensorische Beeinträchtigungen haben.
- Fehlfunktionen der Gelenke haben.
- einen Schrittmacher oder andere elektronische oder medizinisch notwendige Geräte an oder in Ihrem Körper tragen.
- schwanger sind.
- einen bösartigen Tumor haben.
- unter Thrombose oder eine Venenentzündung leiden. - unter einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel leiden - kürzlich operiert wurden.
- etwas Mechanisches in Ihrem Körper implantiert haben.

Achtung!

1. Nutzen Sie das Gerät nicht unter Alkoholeinfluss.
2. Vermeiden Sie eine direkte Nutzung der Massagerollen am Kopf, Ellenbogen Kniescheiben und Hüften.
3. Wenn durch die Massage Ihre Arme oder Beine die Position wechseln, lassen Sie diese einfach locker und wehren Sie sich nicht gegen die Massagerollen.
4. Wenn der Massagesessel mit Flüssigkeiten in Kontakt gerät, ziehen Sie umgehend den Stecker zur Stromzufuhr. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände hierbei nicht feucht oder nass sind.
5. Um einen Stromschlag zu vermeiden, hantieren Sie niemals mit gerissenen oder beschädigten Kabeln oder Steckern.

Nutzen Sie den Massagesessel unter folgenden Umständen nicht:

Beim Auftreten folgender Probleme schalten Sie den Hauptschalter aus und entfernen Sie das Gerät vom Strom:

- wenn die Flüssigkeit auf dem Sessel verschüttet wurde. Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Fehlfunktionen führen.
- Konsultieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein während einer Massage verspüren.
- wenn Sie während der Benutzung Fehlfunktionen oder abnormale Auffälligkeiten feststellen.
- wenn der Strom ausgefallen ist, besteht bei einem plötzlichen Neustart erhöht Verletzungsgefahr.
- während eines Gewitters.

Montage und Reparaturen des Massagesessels

Versuchen Sie nicht den Massagesessel selbst zu montieren und/oder zu reparieren.
Nutzen Sie den dafür vorgesehenen Kundenservice und/oder professionelle Fachkräfte.

Zu beachten beim Stromkabel und Stromstecker

Stellen Sie sicher, dass die angeforderte Leistung mit Ihrer Stromquelle übereinstimmt.

Nehmen Sie das Gerät nie vom Strom oder in Betrieb, wenn Sie nasse Hände haben. Dies kann zu fehlerhaften Funktionen und Stromschlägen führen.

Entfernen Sie das Gerät vom Strom, indem Sie es am Stecker aus der Steckdose ziehen und nicht am Kabel.

Auch wenn die Benutzung des Sessels automatisch ausgeschaltet wird, achten Sie nach Gebrauch immer darauf, den Hauptschalter auszustellen und den Netzschalter auf die Position „O“ zu stellen.

Platzieren Sie das Kabel nicht unter schweren Gegenständen oder dem Sessel.

Wickeln Sie das Kabel nicht um den Massagesessel. Sollte sich das Kabel verdrehen oder verknoten, lösen Sie dies umgehend. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig.

Benutzen Sie das Kabel nicht im beschädigten Zustand oder mit einer Verlängerung.

Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn der Stecker lose ist oder andere Auffälligkeiten am Stecker auftreten.

Sollte ein Kabel beschädigt sein, kontaktieren Sie umgehend eine Fachkraft.



Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.

Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht. - Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigten Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.

Bei der Entsorgung dieses Produktes müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.

Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller.


Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Vorbereitung vor dem Gebrauch

Den Vorsitz verschieben

Bitte schalten Sie den Hauptstrom aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kippen Sie den Stuhl nach hinten, wie in der Abbildung unten gezeigt, und rollen Sie ihn an die gewünschte Stelle.

Bitte bedecken Sie den Boden mit einer Matte, wenn Sie den Massagestuhl bewegen, falls der Boden beschädigt werden sollte.

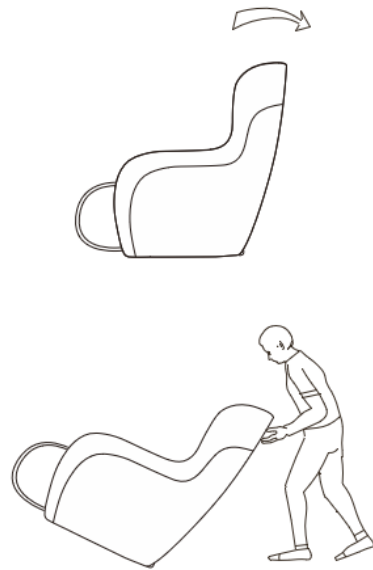


Komponenten

Funktion des Reglers


Ein/Aus-Schalter: Ein und Ausschalten des Massagesessels

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie  die Taste, schalten Sie den Massagesessel ein und drücken Sie erneut , um ihn auszuschalten.


Automatik-Modus-Taste

Drücken Sie die Taste . 3 optionale automatische Modi : Entspannen, Weich und 3D. Wählen Sie einen Automodus, um Ihre Massage zu genießen.


Schaltfläche Hitze

Drücken Sie die Taste , um die Heizung einzuschalten, drücken Sie sie erneut, um sie auszuschalten.


Schulter-Massageknopf

Drücken Sie auf , um die Schultermassagefunktion zu starten, drücken Sie erneut, um sie zu beenden.


Knopf für die Rückenmassage

Drücken Sie die Taste , um die Rückenmassagefunktion zu starten, drücken Sie sie erneut, um sie zu beenden.


Hüft-Dreh_Knopf

Drücken Sie , um die Hüft-Airbags zu starten und drehen Sie die Hüften, drücken Sie erneut, um es zu beenden.


Einstellung der Massage-Intensität

Drücken Sie auf , um die Massageintensität einzustellen. Optional 2 Intensitätsstufen: hart und weich

3D-Intensität +

Drücken und halten Sie den Knopf , um die 3D-Intensität bis zum härtesten zu verstärken. Oder drücken Sie die Taste erneut, wenn Sie die erwartete Intensität erhalten.

3D-Intensität -

Halten Sie die Taste gedrückt , um die 3D-Intensität bis zum schwächsten Punkt aufzuhellen. Oder lassen Sie den Knopf los, wenn Sie die erwartete Intensität erhalten.

Komponenten

Automatik-Modus

3D-Modus (rote Signalleuchte)

Belebende 3D-Massage zur Anregung von Körper und Geist.

Anti-Stress-Modus (blaues Signallicht)

Hilft, Körper und Geist für ein besseres tägliches Wohlbefinden zu entstressen.

Senior-Modus (violette Signalleuchte)



Sanfte Entspannung zur Verbesserung von Kreislauf und Wohlbefinden.

Bluetooth-Paarung

Wählen Sie in der Bluetooth-Liste Ihres Telefons das Modell Allegria für die Kopplung aus, wenn ein Ton zu hören ist, ist die Verbindung abgeschlossen.



Übersicht

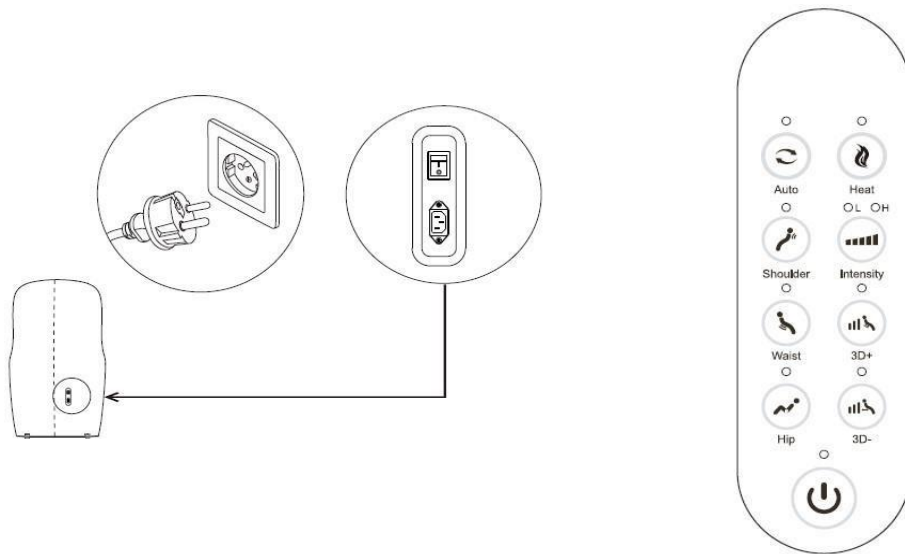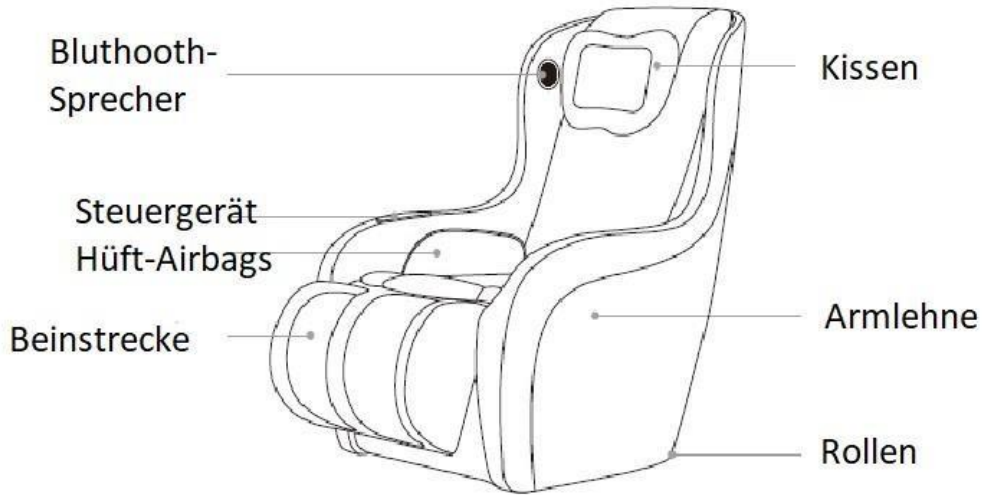


Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Behebung
Die Massagerollen stoppen während der Inbetriebnahme.	Bei einer größeren Krafteinwirkung stoppen die Massagerollen, aus Sicherheitsgründen. Bei wiederholtem stoppen, stellen Sie die Sitzhaltung ordnungsgemäß ein und lehnen sich nicht vollständig an die Rückenlehne.
Die linke und rechte Massagerolle haben unterschiedliche Intensitäten.	Der Massagesessel überträgt die Schläge der Massagerollen abwechselnd.
Das Produkt kann nicht inbetrieb genommen werden.	Die Stromversorgung ist getrennt. Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. Es ist kein Programm ausgewählt worden.
Das Produkt ist beschädigt.	Melden Sie sich ggf. an den Verkäufer.
Der Netzstecker ist zu stark erwärmt.	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an dafür ausgebildete Fachkräfte.

Leistung: 100-240V

Wechselstrom: 50-60Hz

Stromverbrauch: 60W

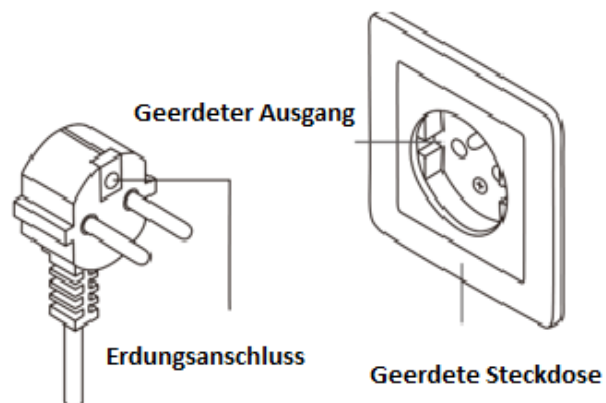



Reinigung und Pflege

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Hauptschalter auf „OFF“ steht und der Stecker gezogen ist. Benutzen Sie ein trockenes, sauberes Mikrofasertuch, um den Sessel zu reinigen. Zum Reinigen des Steuergerätes benutzen Sie ausschließlich ein trocknen, sauberen Tuche. Bringen Sie diese keinesfalls in Kontakt mit Feuchtigkeit, dies kann zu Fehlfunktionen führen!



Gewährleistung

Es besteht die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Verkäufer. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Massagesessel Allegria beige (Artikel-ID 17053)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.