

***Montageanleitung***  
***WPC-Sichtschutzzaun***  
***V1 / V2***

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit.

Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle.

Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und zusammen mit Ihnen eine Lösung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung.

### **1. Wichtige Hinweise**

Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.


Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung!

Haben Sie dennoch Fragen zur Aufbau, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter.







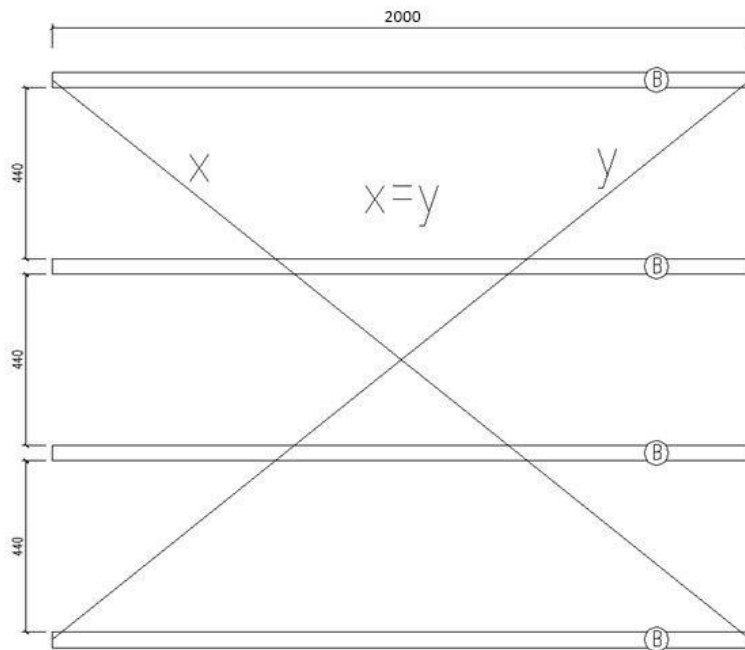



**Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!**

# WPC-Sichtschutzzaun V1

## Übersicht




## Lieferumfang

	A x 22
	B x 4
	C x 2
	D x 2
	E x 8
	F x 168
	G x 8
	H x 1
	I x 48
	J x 4

Schritt 1:


Legen Sie die vier Querstreben (B) in einem Abstand von ca. 44 cm aneinander.

Verschrauben Sie die WPC-Paneele (A) auf den Querstreben. Um einen gleichmäßigen und korrekten Abstand einzuhalten, liegt der Lieferung ein Hilfsmittel (H) bei, welches Sie zwischen die Paneele halten können.

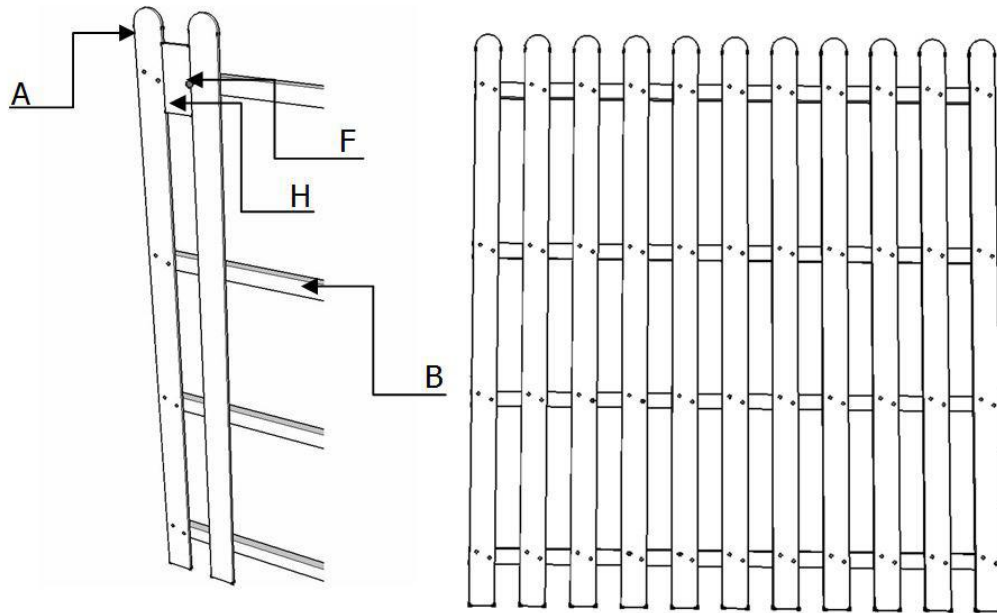

Schritt 2:

Drehen Sie das ganze Element um und wiederholen Sie den Vorgang.

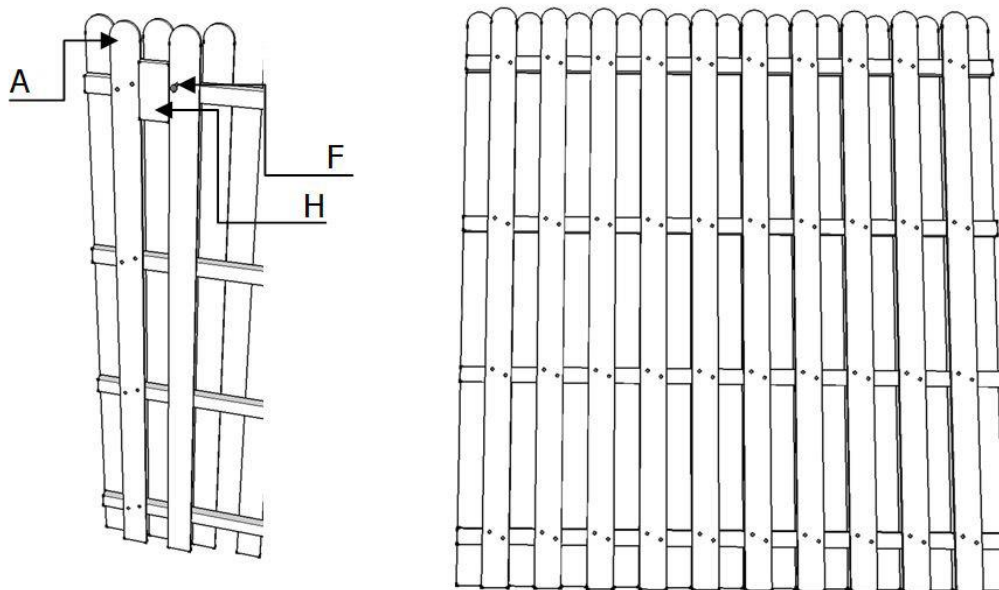


Schritt 3:

Befestigen Sie zunächst den Pfostenträger (D) mit den Schrauben (G) in der gewünschten Position am Boden. Stecken Sie daraufhin den Pfosten (C) auf den Pfostenträger. Wiederholen Sie diesen Vorgang im richtigen Abstand auch mit dem zweiten Pfosten.


Optional können Sie den Pfosten auch am Pfostenträger fixieren. Hierfür liegen die Bohrschrauben (J) bei.

Abstand zwischen Pfosten (von Pfostenmitte gemessen): 213 cm

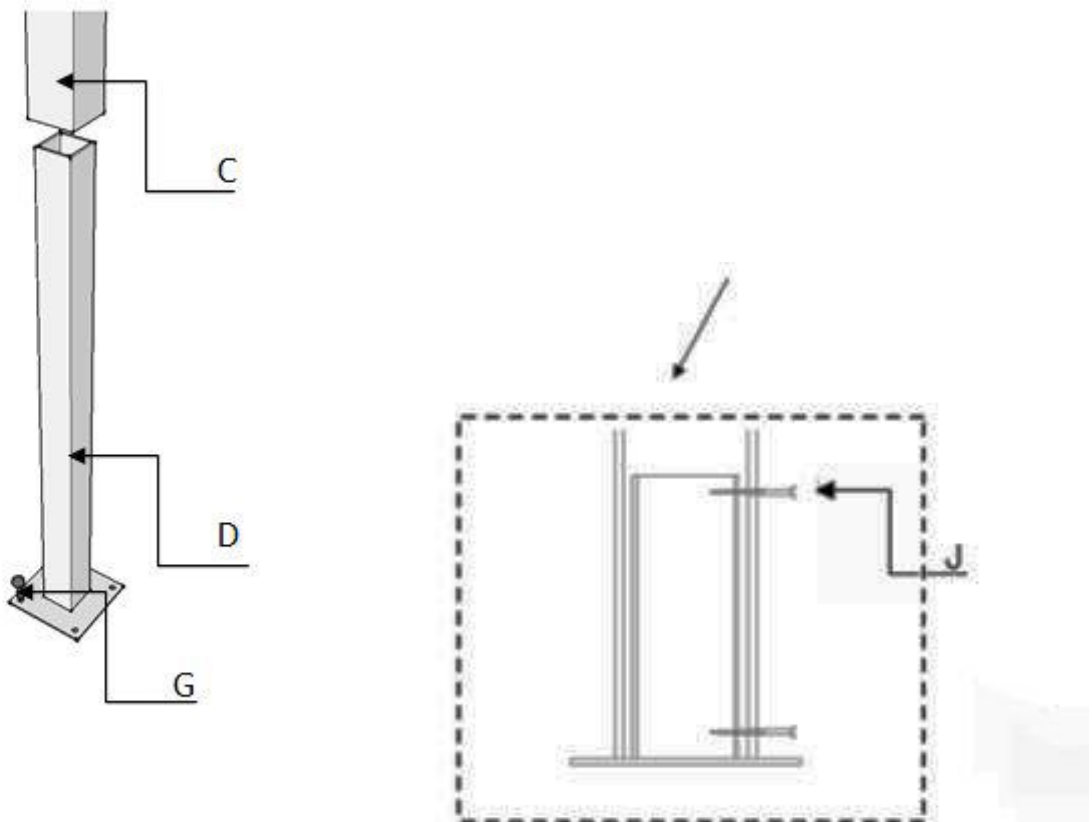

#### Schritt 4:

Die Pfosten lassen sich mit den Winkelstücken (E) an dem WPC-Element fixieren. Schrauben Sie den Winkel hierfür zunächst auf der richtigen Höhe am Pfosten fest. Die vier Winkel pro Seite werden abschließend mit den Querstreben der WPC-Wand verbunden.

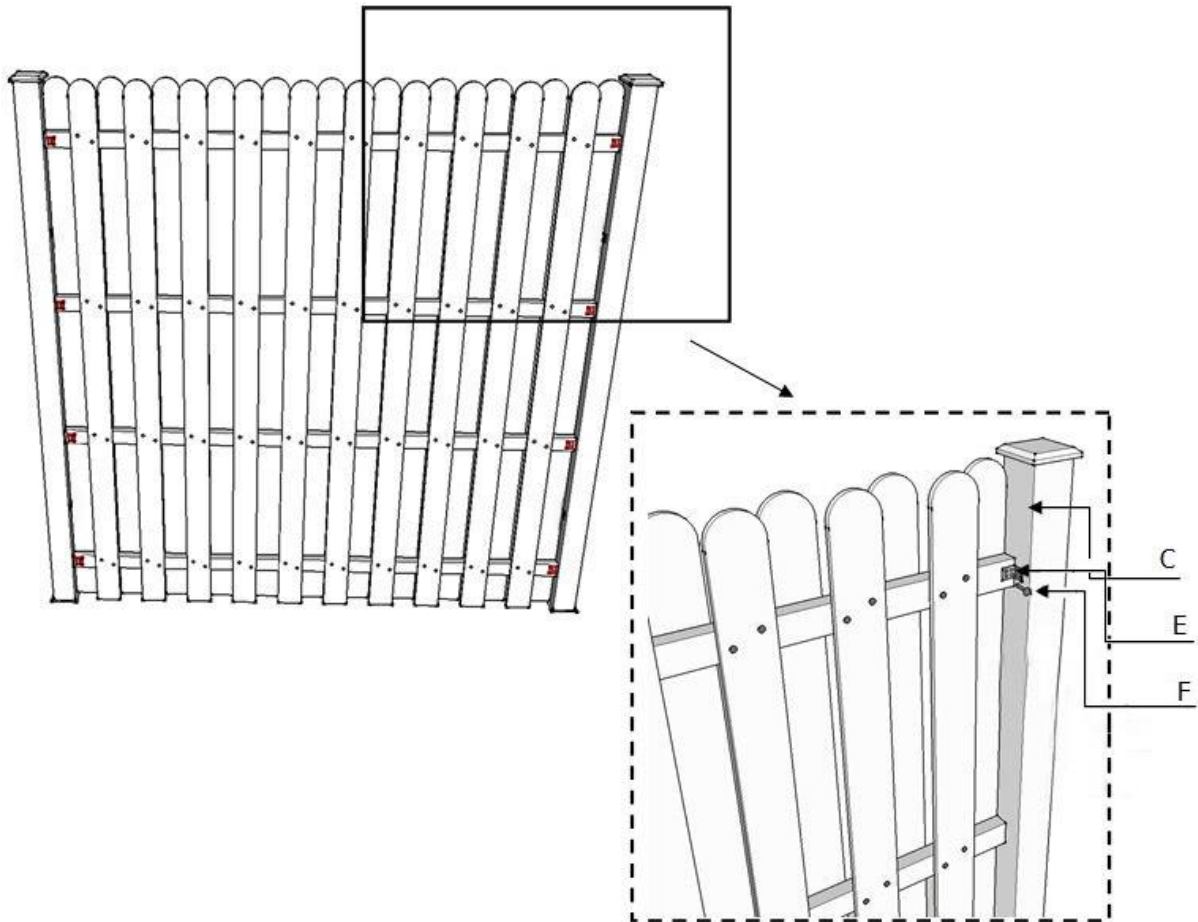

# WPC-Sichtschutzzaun V2 – Gerades Element

## Lieferumfang


A 1X		F 1X	
B 4X		G 1X	
C 1X		H 2X	
D 9X		I 4X	
E 1X		J 4x	

### Schritt 1-3:

Befestigen Sie zunächst den Pfostenträger (A) mit den Schrauben (B) in der gewünschten Position am Boden. Stecken Sie daraufhin den Pfosten (C) auf den Pfostenträger. Wiederholen Sie diesen Vorgang im richtigen Abstand auch mit dem zweiten Pfosten.


Optional können Sie den Pfosten auch am Pfostenträger fixieren. Hierfür liegen die Bohrschrauben (J) bei.

**Abstand zwischen Pfosten (von Pfostenmitte gemessen): 206 cm**

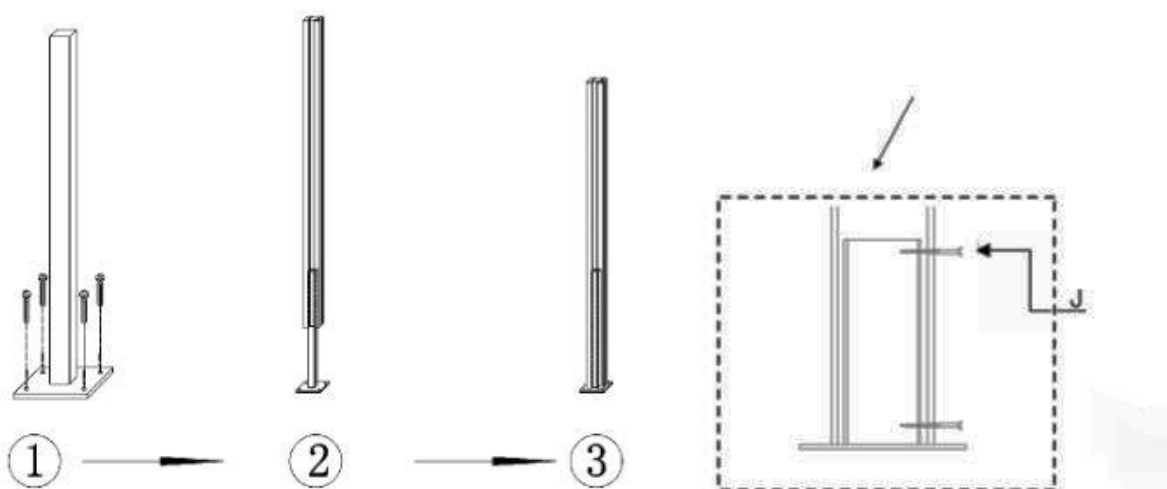


Schritt 4-5:

Schieben Sie nun die WPC-Elemente (D) von oben zwischen die Pfosten.

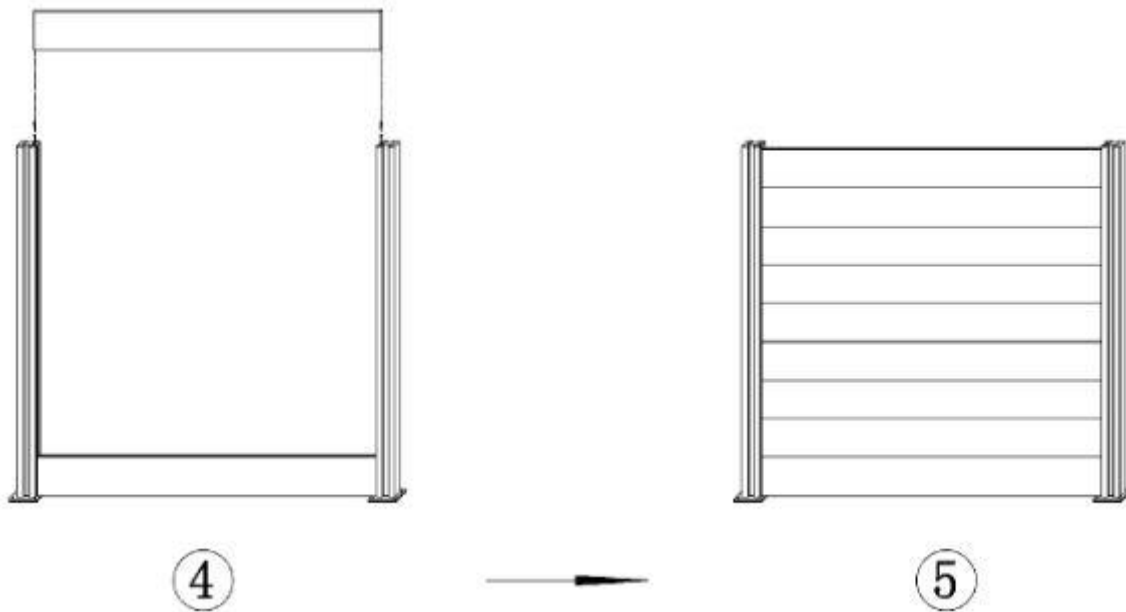

Schritt 6-7:


Um die WPC-Paneele zu fixieren, setzen Sie zunächst die Abschlussleiste (E) auf.

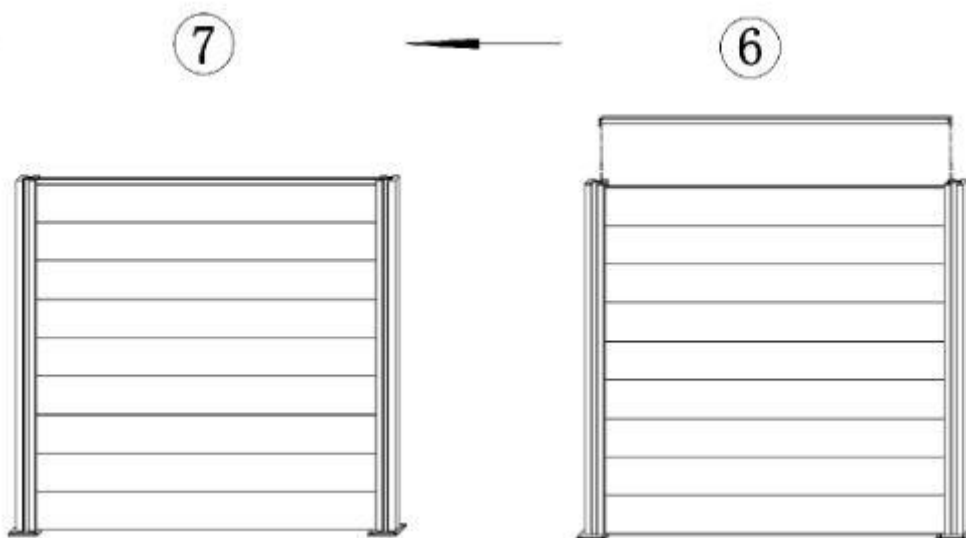



Schritt 8-10:

Mit den Schrauben (H) können Sie abschließend die Abdeckkappen (F,G) installieren.

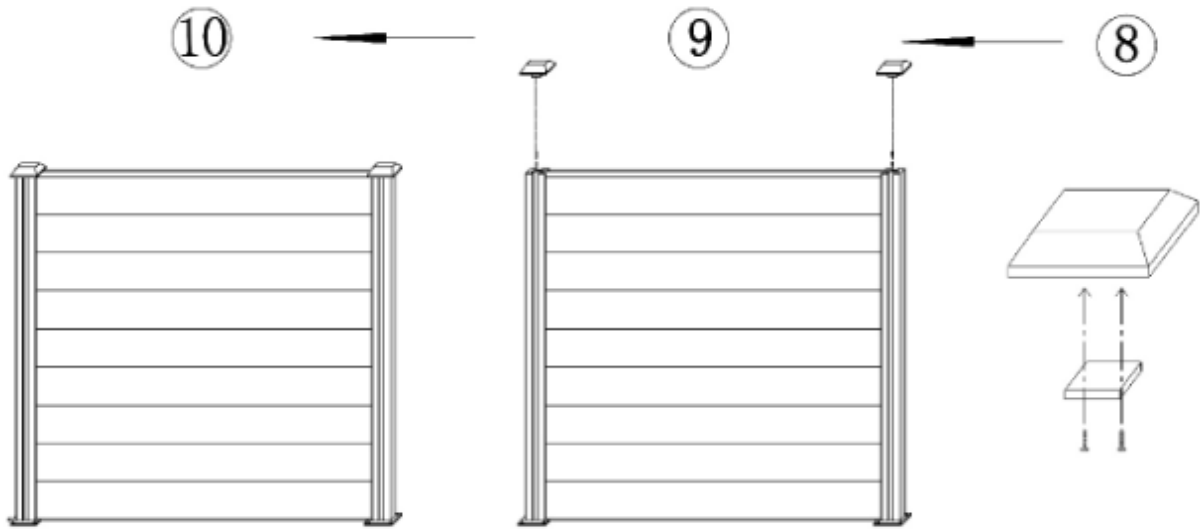

Schritt 11:

Durch das Nutzen der Schrauben (I) im unteren Bereich der Paneele, können Sie Bodenunebenheiten ausgleichen. Optional können Sie die Schrauben auch im oberen Bereich zur Verstärkung oder zum Schutz vor Diebstahl nutzen.



# WPC-Sichtschutzzaun V2 – Schrägzaun

## Lieferumfang


A 1 X		F 1 X	
B 4 X		G 1 X	
C 1 X		H 2 X	
D 5+4 X		I 4 X	
E 1 X		J 4 X	

### Schritt 1-3:

Befestigen Sie zunächst den Pfostenträger (A) mit den Schrauben (B) in der gewünschten Position am Boden. Stecken Sie darauf hin den Pfosten (C) auf den Pfostenträger. Wiederholen Sie diesen Vorgang im richtigen Abstand auch mit dem zweiten Pfosten.


Optional können Sie den Pfosten auch am Pfostenträger fixieren. Hierfür liegen die Bohrschrauben (J) bei.

**Abstand zwischen Pfosten (von Pfostenmitte gemessen): 96 cm**

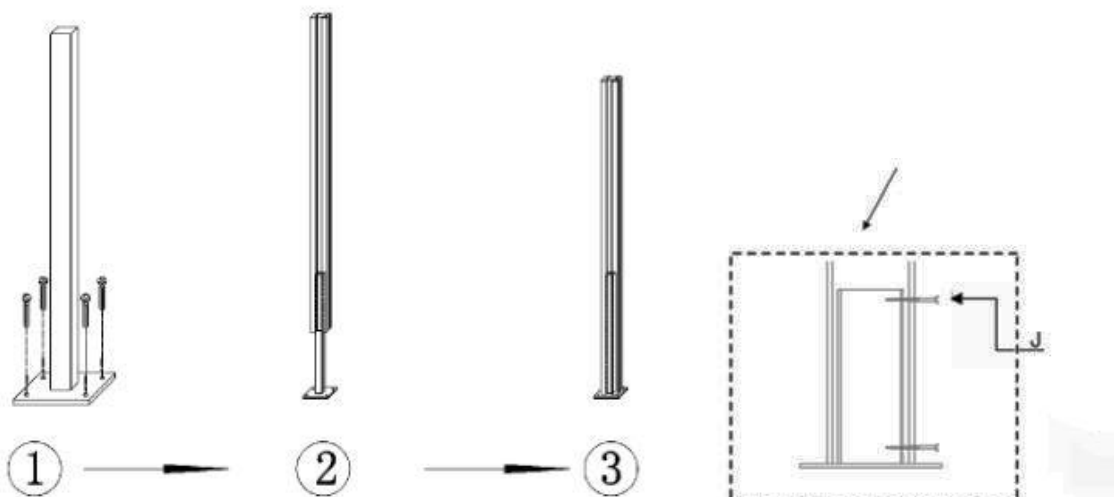


Schritt 4-5:

Schieben Sie nun die WPC-Elemente (D) von oben zwischen die Pfosten. Beginnen Sie hierbei mit den längsten Elementen.

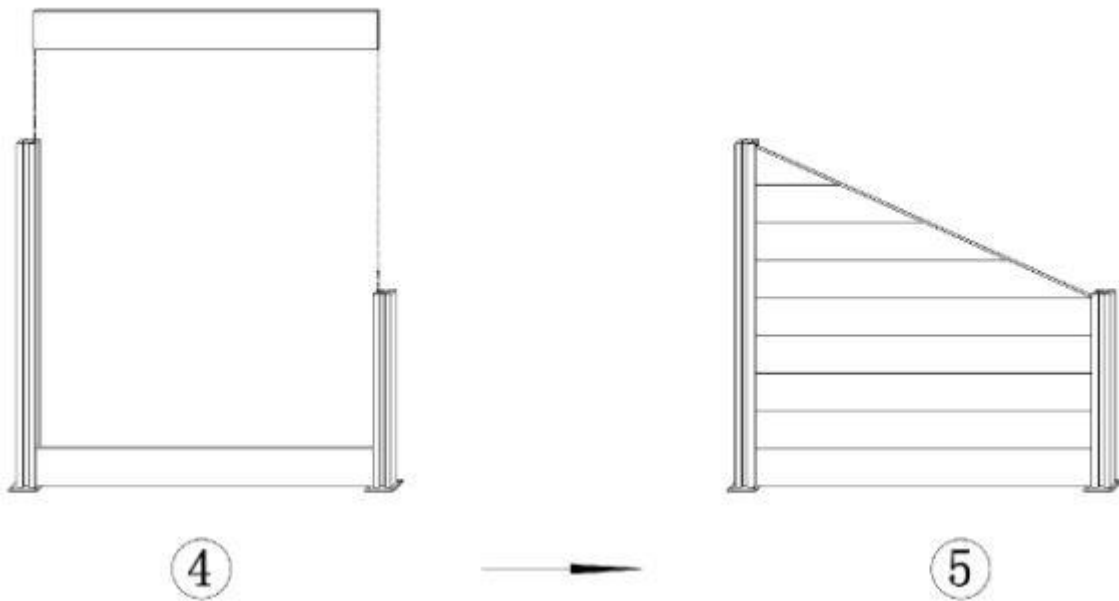


Schritt 6-7:

Um die WPC-Paneele zu fixieren, setzen Sie zunächst die Abschlussleiste (E) auf.

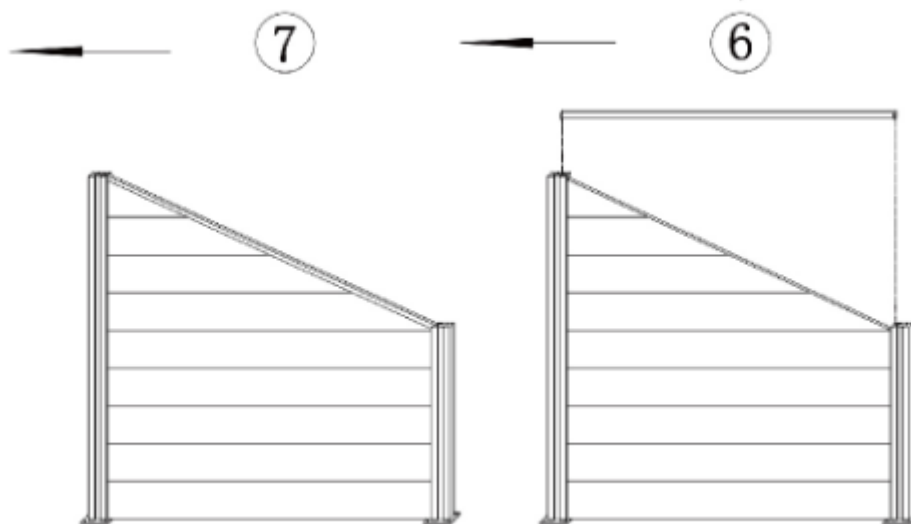


Schritt 8-10:

Mit den Schrauben (H) können Sie abschließend die Abdeckkappen (F,G) installieren.

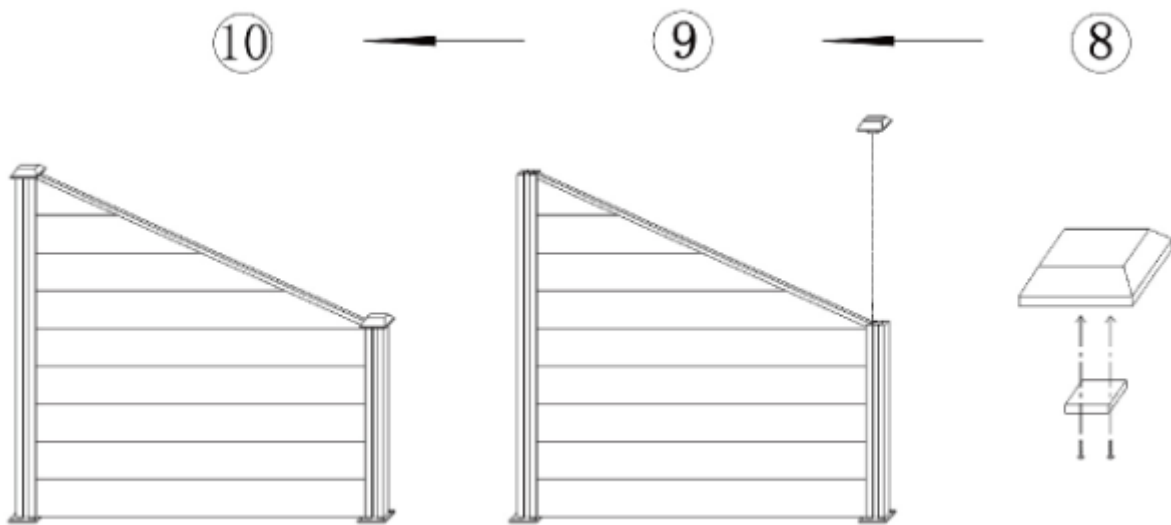

Schritt 11:

Durch das Nutzen der Schrauben (I) im unteren Bereich der Paneele, können Sie Bodenunebenheiten ausgleichen. Optional können Sie die Schrauben auch im oberen Bereich zur Verstärkung oder zum Schutz vor Diebstahl nutzen.

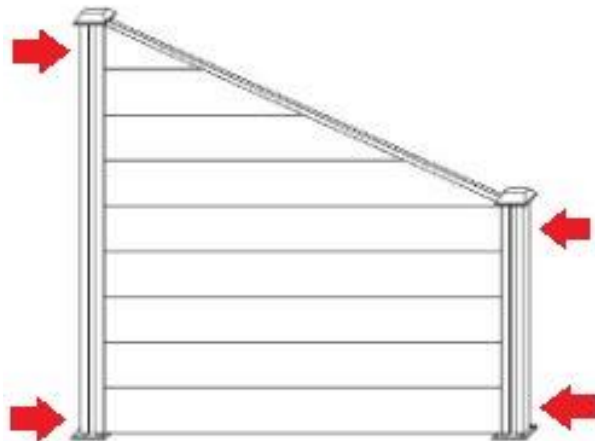

**Wir danken Ihnen  
für Ihr Vertrauen und  
wünschen viel Vergnügen mit  
Ihrem neuen Produkt!**